




 **CAMBRIDGE**  
**CXC**  
COMPACT DISC TRANSPORT

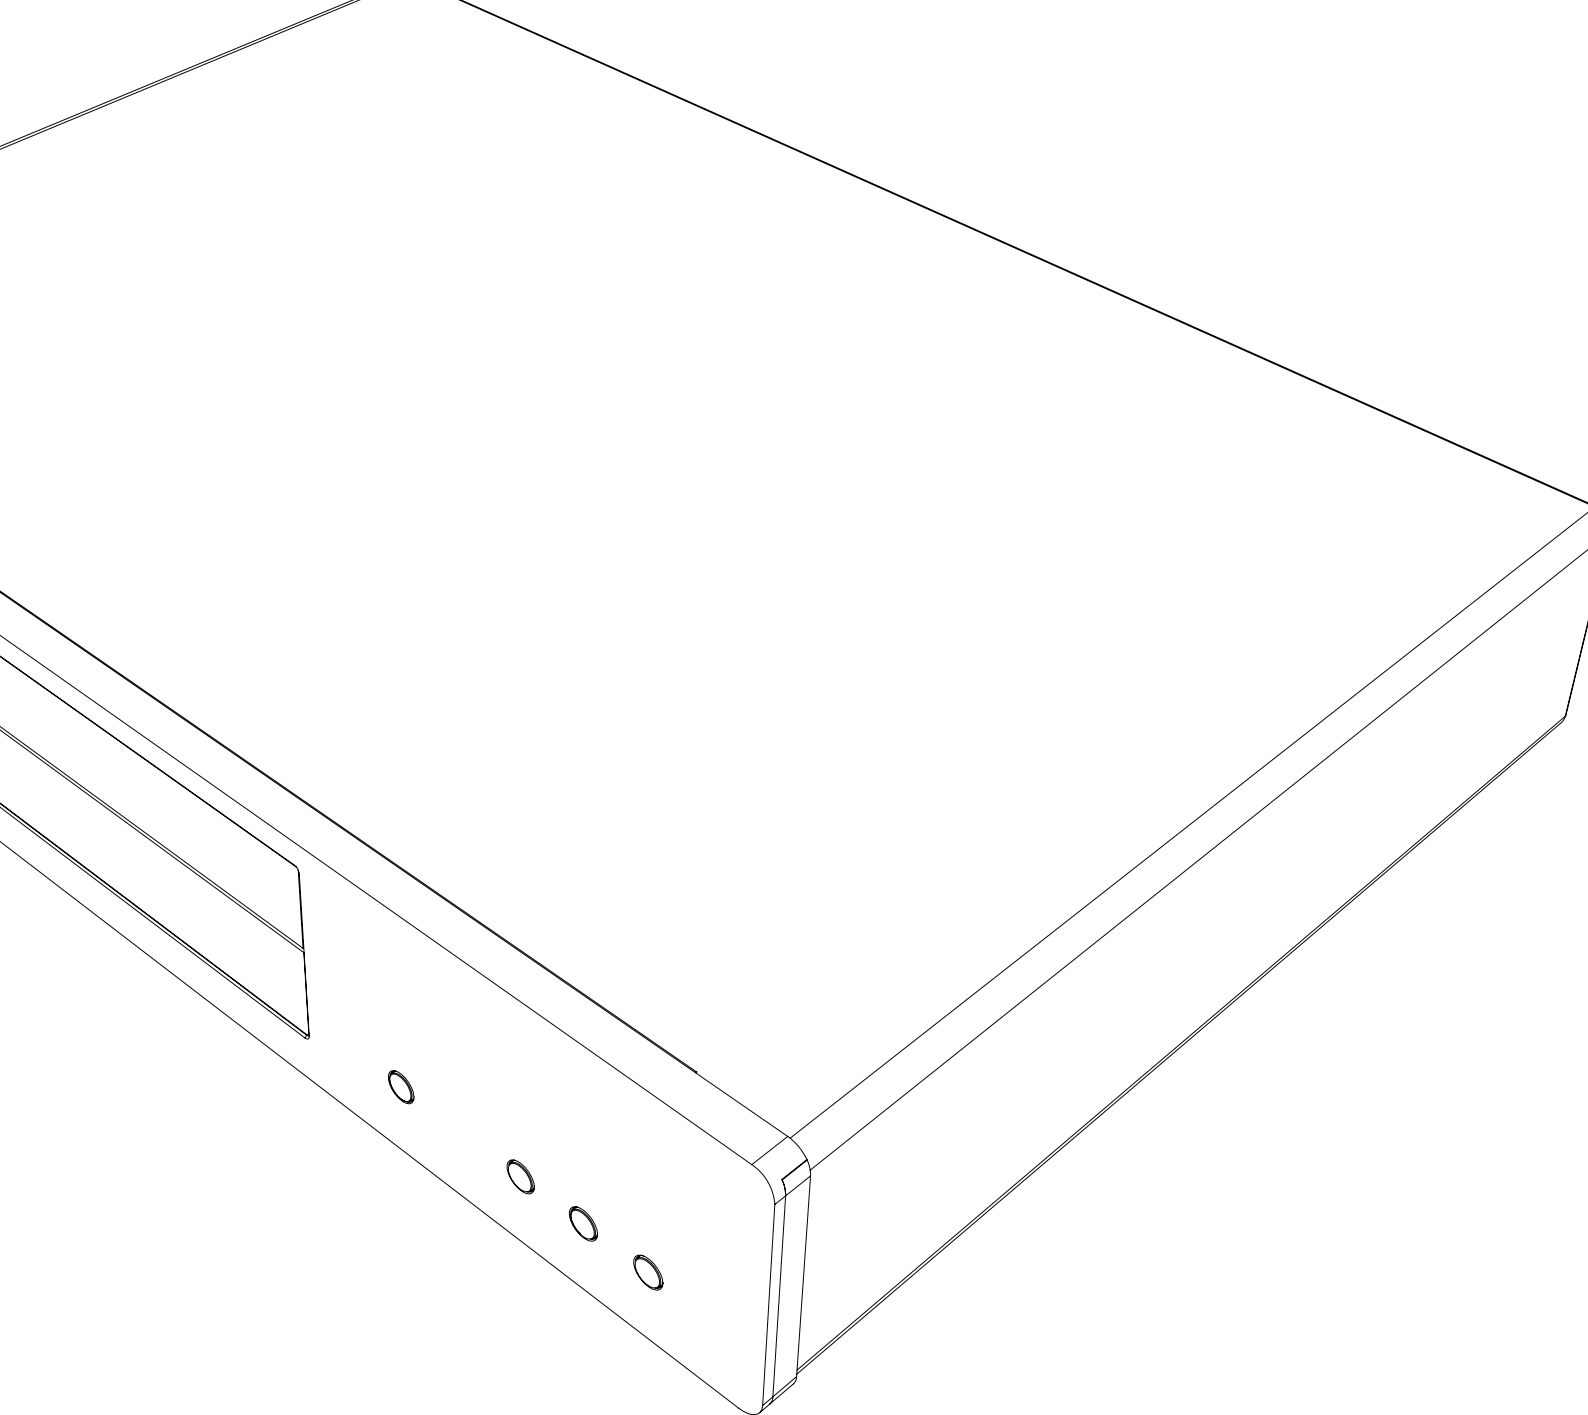

**Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Einkauf registrieren.**

**Besuchen Sie [support.cambridgeaudio.com](http://support.cambridgeaudio.com) Wenn Sie sich registrieren, sind Sie der/ die Erste, der/die Informationen über Folgendes erfährt:**

- **Zukünftige Produktveröffentlichungen**
- **Software-Aktualisierungen**
- **Neuigkeiten, Veranstaltungen, exklusive Angebote und Preisausschreiben!**

Diese Bedienungsanleitung soll die Installation und Verwendung des Produkts so einfach wie möglich machen. Die Informationen in dieser Anleitung wurden zur Zeit der Drucklegung hinsichtlich ihrer Genauigkeit sorgfältig überprüft. Cambridge Audio ist bestrebt, seine Produkte ständig zu verbessern und daher können sich das Design und die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung ändern.

Dieses Handbuch enthält firmeneigene Informationen, die durch Urheberrechte geschützt sind. Alle Rechte sind vorbehalten.

Dieses Handbuch darf weder in irgendeiner Form noch als Ganzes oder in Teilen auf mechanische, elektronische oder andere Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers vervielfältigt werden. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2017.

Cambridge Audio und das Logo von Cambridge Audio sind Marken von Cambridge Audio.

## Inhalt

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Wichtige sicherheitsanweisungen .....                     | 3 |
| Beschränkte garantie .....                                | 4 |
| Bedienelemente an der Vorderseite .....                   | 5 |
| Displayfunktionen .....                                   | 5 |
| Rear panel controls .....                                 | 6 |
| Fernbedienung .....                                       | 6 |
| Bedienungsanweisungen .....                               | 7 |
| Verwendung bei einer kundenspezifischen Installation..... | 8 |
| Technische daten .....                                    | 8 |
| Fehlerbehebung .....                                      | 8 |

## Wichtige sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig die folgenden Anweisungen, bevor Sie versuchen, dass Gerät an das Netz anzuschließen. Die Befolgung dieser Hinweise verhilft Ihrem Gerät auch zu bester Leistung und einer verlängerten Lebensdauer:

1. Diese Anleitung lesen.
2. Die Anleitung aufbewahren.
3. Alle Warnungen beachten.
4. Alle Anweisungen befolgen.
5. Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betreiben.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Die Lüftungsschlitze nicht abdecken. Nur gemäß Herstelleranleitung installieren.
8. Installieren Sie das Gerät fern von Heizquellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärme produzierenden Geräten (einschließlich Verstärkern).
9. Nutzen Sie die Sicherheit eines geerdeten oder gepolten Steckers (Großbritannien). Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, von denen einer verbreitert ist. Ein Stecker mit Erdleiter hat zwei Stifte und einen zusätzlichen Erdleiter. Der verbreiterte Stift bzw. die Erdleitung dienen zu Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Dose passt, hilft Ihnen Ihr Elektriker beim Austausch der veralteten Netzsteckdose.
10. Schützen Sie das Stromkabel vor unbeabsichtigten Beschädigungen durch Betreten, Knicken oder Quetschen, besonders im Bereich des Netzsteckers, der Steckdosen und der Austrittsstelle des Kabels aus dem Gehäuse.
11. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Anbauteile oder Zubehörteile.
12. Nur die vom Hersteller empfohlenen bzw. mit diesem verkauften Rollmöbel, Ständer, Stative, Klammer oder Tische verwenden. Bitte Vorsicht vor Verletzungen durch Kippen beim Verschieben beweglicher HiFi-Möbel mit dem Gerät zusammen.
13. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder während längerer Nichtbenutzung vom Netz.
14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt ist, beispielsweise Netzkabel oder Netzstecker defekt sind, Flüssigkeit in das Gehäuse eingedrungen ist oder Gegenstände hinein gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder gestürzt ist.



### WARNUNG

- Um Brände oder Elektroschocks zu vermeiden, das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Setzen Sie Batterien (noch verpackte oder eingesetzte Batterien) keiner übermäßigen Hitze oder Feuer aus.

Das Gerät gehört zur Schutzklasse 1 und muss an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.

Das Gerät muss so aufgestellt sein, dass ein Entfernen des Netzsteckers aus der Steckdose (oder vom rückwandigen Netzverteiler) jederzeit möglich ist. Wenn der Netzstecker zum Trennen der Stromversorgung verwendet wird, muss dieser stets problemlos zu erreichen sein. Nur das mitgelieferte Netzkabel verwenden.

Bitte sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Wir empfehlen, das Gerät nicht in geschlossenen Fächern aufzustellen; nutzen Sie aus Gründen ausreichender Belüftung das oberste Regal, falls Sie das Gerät auf ein Regal stellen möchten. Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät. Das Gerät darf nicht auf einem Teppich oder einer anderen weichen Fläche aufgestellt werden, und die Lüftungsschlitze müssen immer frei gehalten werden. Die Lüftungsschlitze nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen oder ähnlichem verdecken.

Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser betrieben werden, oder Tropf-/Sprühwasser bzw. anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keinerlei Gegenstände platziert werden, die mit Flüssigkeit gefüllt sind (beispielsweise Vasen).



### CAUTION

Risk of electric shock.  
Do not open.

### AVIS

Risque de choc électrique.  
Ne pas ouvrir.

### ACHTUNG

Vorm öffnen des gerätes.  
Netzstecker ziehen.



Das Symbol eines Blitzes mit einem Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf eine nicht isolierte 'gefährliche Spannung' innerhalb des Gerätegehäuses hin, deren Stärke für einen elektrischen Schlag ausreichend sein kann.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen in der Begleitdokumentation des Gerätes hin.



### WEEE-Symbol

Die durchgestrichene Abfalltonne ist das EG-Symbol für die getrennte Entsorgung von Elektronikschrott. Dieses Produkt enthält elektrische und elektronische Bauteile, die wieder verwendet oder wiederverwertet werden sollten und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte bringen Sie das zu entsorgende Gerät Ihrem Vertragshändler zurück oder erfragen Sie dort nähere Auskünfte.



### CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt ist bei ordnungsgemäßer Installation im Sinne dieses Handbuchs konform zur europäischen Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EEC) und zur Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EC). Zur nachhaltigen Konformität sollte mit diesem Produkt nur Zubehör von Cambridge Audio eingesetzt werden und die Wartung muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



### RCM (Regulatory Compliance Mark)

Dieses Produkt erfüllt die Schutz-, EMV- und Radiokommunikations-Vorschriften der ERAC und ACMA.



### CUTR-Zeichen

Dieses Produkt entspricht den Genehmigungen für elektronische Sicherheit in Russland, Weißrussland und Kasachstan.

### FCC-Bestimmungen

**HINWEIS: DER HERSTELLER IST NICHT FÜR EVENTUELL AUFTRETENDE RADIOODER TV-STÖRSIGNALE VERANTWORTLICH, DIE DURCH NICHT AUTHORIZIERTE ÄNDERUNGEN AN DIESEM GERÄT HERVORGERUFEN WURDEN. SOLCHE ÄNDERUNGEN KÖNNEN DEN ENTZUG DER BETRIEBSBERECHTIGUNG DES BENUTZERS FÜR DAS GERÄTES NACH SICH ZIEHEN.**



Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bestimmungen hinsichtlich der Beschränkungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Beschränkungen dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen, wenn das Gerät in einem Wohngebiet betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen; wird das Gerät nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet, kann dies zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs führen. Es wird keine Garantie dafür übernommen, dass es bei bestimmten Installationen nicht doch zu Interferenzen kommen kann.

Führt dieses Gerät zu Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang, die durch Aus- und Einschalten des Geräts nachzuweisen sind, sollte der Betreiber versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Antenne neu ausrichten oder an anderer Stelle platzieren.
- Abstand zwischen Gerät und Empfangsteil (Receiver) vergrößern.
- Gerät an einen anderen Stromkreis anschließen als das Empfangsteil.
- Händler oder erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

## Belüftung

**WICHTIG** – Das Gerät wird bei Betrieb warm. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Nicht in geschlossenen Fächern von Bücherregalen, Vitrinen, oder Ähnlichem ohne ausreichende Belüftung aufstellen.

Entfernen Sie die Füße nicht von diesem Produkt, da sie für einen ausreichenden Luftstrom erforderlich sind.

Darauf achten, dass kleine Gegenstände nicht durch die Belüftungsschlitze fallen. In einem solchen Fall das Gerät sofort ausschalten und vom Netz trennen. Lassen Sie sich dann von Ihrem Händler beraten.

## Platzwahl

Wählen Sie den Aufstellort sorgfältig aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen. Auf dem Gerät keine Objekte mit offenen Flammen, beispielsweise entzündete Kerzen, aufstellen. Vermeiden Sie auch Standorte, die Vibrationen und übermäßigem Staub, Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Das Gerät ist für gemäßigtes Klima bestimmt.

Das Gerät muss auf einer soliden, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Nicht in Einbaufächern von Bücherregalen, Vitrinen, oder Ähnlichem aufstellen. Das Gerät darf nicht auf unebenen Flächen oder Regalböden aufgestellt werden. Das Gerät könnte herunterfallen, dabei Kinder oder Erwachsene ernsthaft verletzen, und das Gerät kann schwer beschädigt werden. Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.

Aufgrund magnetischer Streufelder sollten sich nahe des Geräts wegen möglicher Störungen keine Röhrenbildschirme (TV-Geräte) befinden.

Elektronische Audiokomponenten haben eine Einlaufzeit von etwa einer Woche (bei mehreren Betriebsstunden täglich). In dieser Zeit passen sich die neuen Komponenten an und die Klangeigenschaften verbessern sich.

## Stromquellen

Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Kennschild angegebenen Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Stromversorgung in Ihrem Hause vorliegt, hilft Ihnen Ihr Produkthändler oder die lokale Stromgesellschaft.

Das Gerät kann im Standby-Modus verbleiben, wenn es nicht verwendet wird und verbraucht dabei weniger als 0,5 W. Um das Gerät auszuschalten, trennen Sie es von der Netzsteckdose.

## Überlast

Überlasten Sie Netzsteckdose, Verlängerungskabel oder Einbausteckdosen nicht - es besteht in diesem Fall ein Brandrisiko und die Gefahr eines elektrischen Schlages. Überlastete Netzsteckdosen, Verlängerungskabel, abgenutzte Netzkabel, beschädigte oder rissige Isolation und zerbrochene Stecker sind gefährlich. Sie können zu elektrischem Schlag oder Bränden führen.

Achten Sie darauf, alle Stromkabel richtig einzustecken. Bündeln Sie nicht die Anschlusskabel mit dem Stromkabel oder den Boxenkabeln, um Brummtöne und Störgeräusche zu vermeiden.

## Reinigung

Reinigen Sie das Gerät, indem Sie das Gehäuse mit einem feuchten, fusselreifen Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten. Verwenden Sie bei oder in der Nähe Ihres Geräts keine Spraydosen.

## Batterieentsorgung

Bitte entsorgen Sie entladene Batterien gemäß der lokalen Umweltbestimmungen für Elektroschrott.

## Lautsprecher

Achten Sie vor dem Anschließen der Lautsprecher darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist und verwenden Sie nur geeignete Verbindungskabel.

## Wartung

Dieses Gerät ist nicht vom Benutzer wartbar. Versuchen Sie nie, das Gerät im Problemfall zu öffnen oder wieder zusammen zu setzen. Das Nichtbeachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem elektrischen Schlag führen. Kontaktieren Sie im Falle eines Problems Ihren Händler.

## Beschränkte garantie

Cambridge Audio garantiert Ihnen, dass dieses Produkt keine Material- und Herstellungsfehler (wie im Folgenden näher erläutert) aufweist. Cambridge Audio repariert oder ersetzt (nach der freien Entscheidung von Cambridge Audio) dieses Produkt oder ein eventuelles defektes Teil in diesem Produkt. Die Garantiedauer kann in den einzelnen Ländern unterschiedlich sein. Wenn Sie Fragen zu der Garantie haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bewahren Sie den Kaufnachweis immer auf.

Wenn Sie Garantieleistungen in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an den von Cambridge Audio autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sollte dieser Händler nicht in der Lage sein, Ihr Cambridge Audio-Produkt zu reparieren, kann dieser das Produkt an Cambridge Audio oder eine autorisierte Cambridge Audio-Kundendienststelle zurücksenden. Das Produkt muss entweder in der Originalverpackung oder einer Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz bietet, versandt werden.

Sie müssen einen Kaufnachweis in Form einer Kaufurkunde oder einer quittierten Rechnung vorlegen, wenn Sie einen Anspruch auf Garantieleistungen geltend machen. Aus diesem Kaufnachweis muss abzulesen sein, dass sich das Produkt im Garantiezeitraum befindet.

Diese Garantie wird ungültig, wenn (a) die bei der Herstellung angebrachte Seriennummer bei diesem Produkt geändert oder entfernt wurde oder (b) dieses Produkt nicht bei einem von Cambridge Audio autorisierten Händler gekauft wurde. Wenden Sie sich an Cambridge Audio oder den lokalen Cambridge Audio-Vertrieb in Ihrem eigenen Land, um sicher zu stellen, dass Ihre Seriennummer nicht geändert wurde und/oder dass Sie bei einem von Cambridge Audio autorisierten Händler gekauft haben.


Die Garantie gilt nicht für kosmetische Schäden oder Schäden durch höhere Gewalt, Unfälle, unsachgemäße Behandlung, Unachtsamkeit, kommerziellen Einsatz oder durch Änderungen des Produkts bzw. von Teilen des Produkts. Diese Garantie umfasst keine Schäden durch unsachgemäßen Betrieb, unsachgemäße Wartung oder Installation oder durch Reparaturen, die von anderen Personen als von Cambridge Audio oder einem Cambridge Audio-Händler oder einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter, der von Cambridge Audio für das Ausführen von Garantieleistungen befugt ist, vorgenommen werden. Durch jede nicht autorisierte Reparatur wird diese Garantie unwirksam. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die verkauft werden AS IS (WIE SIE SIND) oder WITH ALL FAULTS (MIT ALLEN FEHLERN).

DIE HAFTUNGSANSPRÜCHE DES BENUTZERS BESCHRÄNKEN SICH AUF DIE IN DIESER GARANTIE ENTHALTENEN REPARATUREN ODER ERSATZLEISTUNGEN. CAMBRIDGE AUDIO HAFTET NICHT FÜR ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN DURCH DIE VERLETZUNG IRGEND EINER AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIE BEI DIESEM PRODUKT. AUßER DORT, WO DIES GESETZLICH UNTERSAGT IST, IST DIESE GARANTIE EXKLUSIV UND TRITT SIE AN DIE STELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIE, WELCHER ART AUCH IMMER, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, VERKAUFSGARANTIE UND FUNKTIONSGARANTIE FÜR EINEN PRAKTISCHEN ZWECK.

Einige Länder und US-Staaten erlauben keinen Ausschluss oder keine Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden bzw. impliziten Garantien, so dass die oben genannten Ausschlüsse für Sie eventuell nicht gelten. Diese Garantie erteilt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte; es ist auch möglich, dass Sie andere Rechtsansprüche haben, die in jedem Staat und jedem Land anders aussehen können.

Bitte kontaktieren Sie zur Reparatur- und Garantieabwicklung Ihren Händler.

## Bedienelemente an der Vorderseite

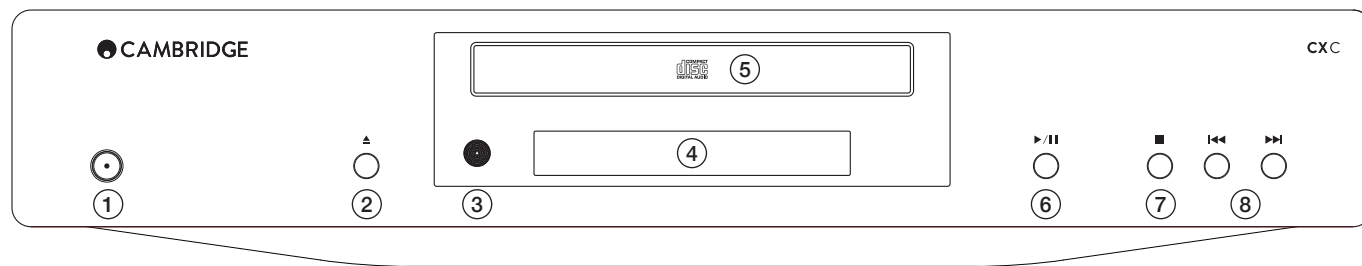

### 1. Standby/On (Standby/Ein)

Schaltet das Gerät zwischen dem Standby-Modus (angezeigt durch schwach leuchtende Power-LED) und Ein (angezeigt durch hell leuchtende Power-LED) um. Standby ist ein Niedrigverbrauchsmodus, bei dem der Verbrauch weniger als 0,5 Watt beträgt. Sie können das Gerät im Standby-Modus lassen, wenn es nicht verwendet wird.

Automatisches Standby ist in diesem Produkt als Standardeinstellung aktiviert. Nach einer Stillstandszeit von 30 Minuten schaltet das Produkt automatisch auf Standby. Weitere Informationen finden Sie im nachfolgenden Abschnitt.

### 2. Öffnen/Schließen

Drücken Sie diese Taste um das CD-Fach zu öffnen und zu schließen.

Hinweis: Durch Drücken der Taste „Play“ bei geöffnetem CD-Fach wird das Fach ebenfalls geschlossen.

### 3. Infrarot-Sensor

Erhält IR-Befehle von der mitgelieferten Fernbedienung. Der Raum zwischen dem Sensor und der Fernbedienung muss frei und unversperrt sein.

### 4. Display

Das Display zeigt die momentan ausgewählte Quelle und weitere Informationen für den Betrieb des CXC an.

### 5. CD-Fach

CD-Fach Verwenden Sie die Taste Öffnen/Schließen, um es zu aktivieren.

### 6. Play/Pause

Drücken Sie diese Taste, um eine eingelegte CD abzuspielen oder eine laufende Wiedergabe anzuhalten.


### 7. Stop

Beendet die Wiedergabe der CD.

### 8. Skip/Scan

Drücken Sie diese Taste, um Tracks auf der CD zu überspringen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um im momentanen Track vorzuspulen. Die Skip/Scan Tasten werden auch für die Menüführung verwendet.

## Displayfunktionen

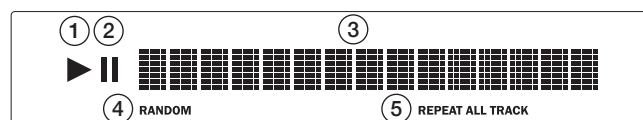

### 1. Play

Beim Abspielen von CDs beleuchtet.

### 2. Pause

Zeigt an, dass die Wiedergabe der CD angehalten wurde.

### 3. Display

Alphanumerische Zeichen, die Informationen zur Wiedergabe anzeigen. Beim Einlegen einer CD benötigt der CD-Player ein paar Sekunden, um das Inhaltsverzeichnis der CD zu lesen. Anschließend werden auf dem Display die Anzahl der Tracks auf der CD und die Gesamtlaufzeit der CD angezeigt.

Wenn die CD über CD-Text verfügt, läuft der Name des Albums einmal über das Display (die Anzahl der Tracks verändert sich dabei nicht). Sobald ein Track wiedergegeben wird, wird die Nummer des Tracks, die Anzahl der Tracks und die Laufzeit angezeigt. Wenn die CD über CD-Text verfügt, läuft der Name des Tracks einmal über das Display. Durch Drücken der Taste i (Info) auf der Fernbedienung wird der CD-Text erneut angezeigt.


### 4. Random

Zeigt den Wiedergabemodus nach Zufallsprinzip an.

### 5. Repeat All/Track

Ist beleuchtet, wenn „Track wiederholen“ oder „Alle wiederholen“ ausgewählt ist.

## Rear panel controls

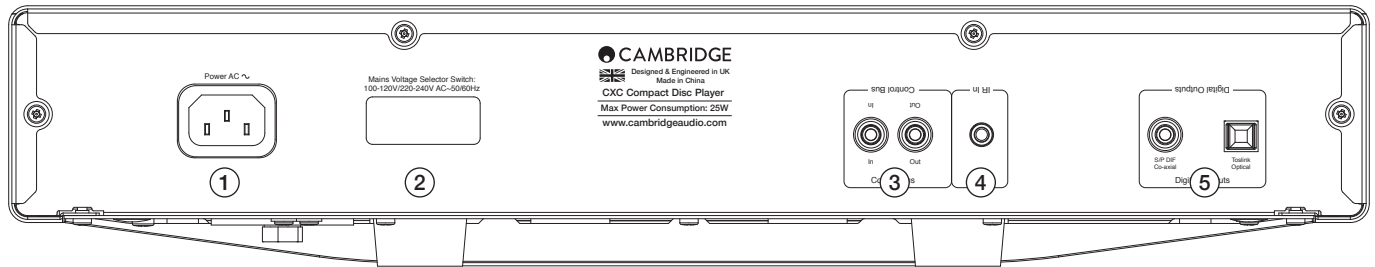

### 1. Steckdose

Sobald alle anderen Kabel verbunden sind, das mitgelieferte Netzkabel mit dem Anschluss des CXC und einer entsprechenden Steckdose verbinden. Sie können den CXC nun verwenden.

### 2. Wahlschalter Netzspannung

Wechselt zwischen einer Netzspannung von 115 V und 230 V für den CXC.

Hinweis: Nur durch Wartungspersonal von Cambridge Audio zu bedienen!

### 3. Kontrollbus

In – Ein Cinch-Phonoanschluss, mit dem der CXC unmodulierte Befehle von Mehrraumsystemen oder anderen Komponenten empfangen kann.

Out – Ein Cinch-Phonoanschluss, mit dem der Control Bus Ausgabebefehle an nachgeschaltete Geräte senden kann.

### 4. Eingang Infrarotsender

Ein 3,5 mm Mini-Stecker ermöglicht es dem CXC, modulierte IR-Befehle von Mehrraumsystemen oder IR-Repeater-Systemen zu empfangen.

Hinweis: Die über den Infrarot Sender in der Steckdose empfangenen Befehle verlassen den Control-Bus nicht. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwendung bei individueller Installation“.

### 5. Digitale Eingänge

Koax – Verwenden Sie ein qualitativ hochwertiges digitales 75 Ohm Cinch-Phono- Verbindungskabel (kein Kabel für die normale Verwendung mit Audiogeräten)

Toslink, optisch – Verwenden Sie ein qualitativ hochwertiges TOSLINK Glasfaser-Verbindungskabel, das speziell für die Verwendung mit Audiogeräten entwickelt wurde.

## Fernbedienung

Der CXC wird mit einer Fernbedienung geliefert, die über dieselben Funktionen verfügt, wie die Bedienelemente an der Vorderseite des Geräts und mit der auch andere Produkte der CX-Reihe gesteuert werden können. Vor der Verwendung der Fernbedienung müssen die mitgelieferten AAA-Batterien eingelegt werden.

Die Funktionen der Fernbedienung werden in den folgenden Absätzen beschrieben.

### 1. Helligkeit

Verändert die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays. Es gibt drei Helligkeitsstufen: Hell, gedimmt und aus.

### 2. Standby/On (Standby/Ein)

Der One wechselt zwischen Ein und dem stromsparenden, umweltfreundlichen Standby-Modus.

### 3. Play / 4. Pause / 5. Stop

Drücken Sie die jeweilige Taste, um die CD wiederzugeben, zu stoppen oder anzuhalten.

### 6. Öffnen/Schließen

Öffnet und schließt die CD-Lade.

### 7. Abtasten

Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um innerhalb des ausgewählten Titels zu suchen. Für einige Sekunden gedrückt halten, um die Abtastgeschwindigkeit zu erhöhen. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste für Schnellvorlauf und die linke Pfeiltaste für Rücklauf.

### 8. Überspringen


Right Skip – Durch Drücken dieser Taste wird zum nächsten Titel der CD gesprungen.

Left Skip – Durch Drücken dieser Taste wird zum vorherigen Titel der CD gesprungen.

### 9. Repeat / 10. Random

Lesen Sie den Abschnitt „Bedienungshinweise“ dieser Anleitung zu näheren Informationen über die Funktion dieser Tasten.

Hinweis: Diese Tasten funktionieren nur dann, wenn sich die Hintergrundbeleuchtung im Modus „hell“ oder „gedämpft“ befindet. Ist die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, reagieren die Tasten nicht.

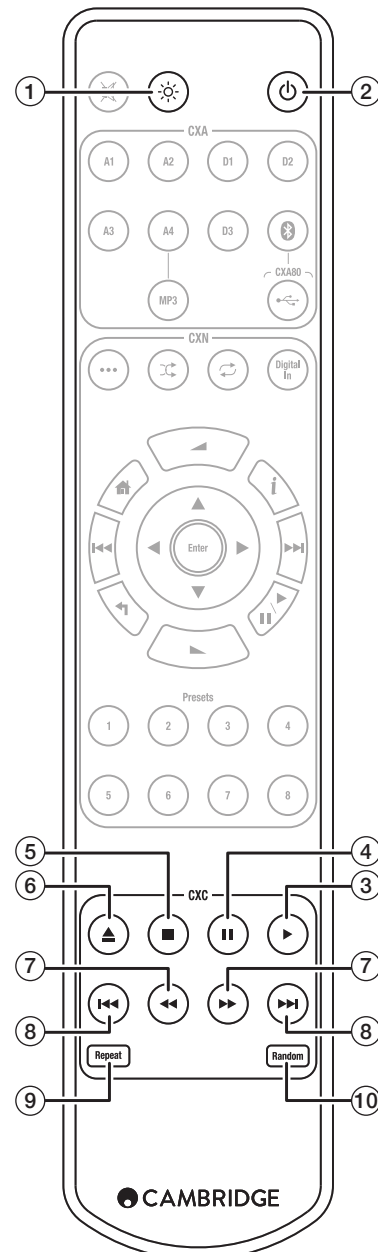

## Bedienungsanweisungen

### Einlegen und Entnehmen von CDs

1. Drücken Sie die Taste Open/Close (▲).
2. Wenn die CD-Lade vollständig geöffnet ist, legen Sie vorsichtig eine CD auf den CD-Teller, wobei die bedruckte Seite nach oben zeigt.
3. Um die Lade zu schließen, drücken Sie erneut die Taste Open/Close (▲). Wenn die Lade, mit einer korrekt eingelegten CD, geschlossen ist, wird der CD-Player die CD einlesen und die Informationen zum Inhalt anzeigen.
4. Die CD-Lade kann zu jeder Zeit geöffnet werden, indem Sie auf die Taste Open/Close (▲) drücken. Entnehmen Sie die CD erst, wenn die Lade vollständig geöffnet ist.

#### Hinweis:

- Legen Sie ausschließlich CDs in die Lade ein. Fremdkörper können den Mechanismus beschädigen.
- Drücken Sie beim Öffnen und Schließen der CD-Lade nicht mit der Hand gegen den CD-Teller.
- Halten Sie die CD-Lade möglichst geschlossen, damit kein Schmutz und Staub in den Mechanismus eindringen können.
- Wenn die CD stark zerkratzt oder verschmutzt ist, kann sie der CD-Player eventuell nicht lesen oder wiedergeben.
- Legen Sie niemals mehr als eine CD gleichzeitig auf den CD-Teller.

### Normale Wiedergabe der CD



Dieses Gerät wurde zur Wiedergabe von Compact Discs, beschreibbaren CDs (CD-R) und wiederbeschreibbaren CDs (CDRW) entworfen, die das hier gezeigte Label tragen. Es können keine anderen Disks verwendet werden. Alle CD-R/CD-RW Disks sollten eine ordnungsgemäß aufgenommene TOC (Table of Content) Information haben, so dass sie wiedergegeben werden können. Das Gerät kann nur CDs abspielen, die in dem CD-DA-Format aufgenommen wurden, das speziell für die Wiedergabe von Musik entwickelt wurde. Versuchen Sie nicht CDs mit anderen Daten auf diesem Gerät wiederzugeben, so wie CD-ROMs für Computer mit mp3- oder WMA-Dateien.

1. Schalten Sie Ihren Verstärker ein und stellen Sie den Eingangswahlschalter auf die korrekte Position. Stellen Sie die Lautstärke auf minimal.
2. Drücken Sie auf die Taste Open/Close (▲), um die CD-Lade zu öffnen und die CD einzulegen.
3. Drücken Sie erneut die Taste Open/Close (▲), um die CD-Lade wieder zu schließen. Der CD-Player wird die CD einlesen.
4. Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie auf Play (▶).
5. Wenn die Wiedergabe des letzten Titels beendet ist, wird das Display die Table of Contents (TOC) anzeigen.
6. Wenn Sie die CD an einer beliebigen Stelle anhalten möchten, drücken Sie die Taste Stopp (■). Durch Drücken der Taste Pause (⏏) während der Wiedergabe der CD wird die CD angehalten und das Pausen-Symbol erscheint im Display. Durch das erneute Drücken von Play (▶) wird die Wiedergabe fortgesetzt.

### Suchen eines bestimmten Titels während der Wiedergabe

1. Durch kurzes Drücken der Taste Skip/Scan (⏮) gelangen Sie zum Beginn des nächsten Titels auf der CD. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf.
2. Durch kurzes Drücken der Taste Skip/Scan (⏭) gelangen Sie zum Beginn des vorherigen Titels auf der CD.

### Suchen eines bestimmten Titels bei unterbrochener Wiedergabe

1. Durch kurzes Drücken der Taste Skip/Scan (⏮) wird zwischen den Titeln umgeschaltet.
2. Drücken und halten, um schnell durch die Titel zu springen.
3. Drücken Sie auf Play (▶), um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten.

### Wiederholen von CDs und Titeln

1. Stellen Sie sicher, dass die CD eingelegt ist.
2. Drücken Sie die Repeat-Taste auf der Fernbedienung. „Repeat All“ (Alles Wiederholen) wird auf dem Display erscheinen. Drücken Sie auf Play (▶). Die gesamte CD wird nun so lange wiederholt bis die Funktion ausgeschaltet wird.
3. Um einen bestimmten Titel zu wiederholen, drücken Sie zweimal auf Repeat, während der Titel wiedergegeben wird. „Repeat Track“ (Titel wiederholen) wird auf dem Display erscheinen. Drücken Sie auf Play (▶) und der ausgewählte Titel wird wiederholt, bis die Funktion ausgeschaltet wird.

Alternativ können Sie Repeat zweimal drücken und den gewünschten Titel über die Zahlentasten auf der Fernbedienung auswählen und dann Play (▶) auf der Fernbedienung drücken.

4. Drücken Sie die Taste Repeat erneut, entweder vor oder während der Wiedergabe, um die Wiederholungsfunktion auszuschalten.

### Wiedergabe der Titel in zufälliger Reihenfolge

1. Stellen Sie sicher, dass eine CD eingelegt ist.
2. Drücken Sie die Random-Taste auf der Fernbedienung. „Random“ (Zufällige Wiedergabe) wird auf dem Display erscheinen.
3. Drücken Sie auf Play (▶). Der CD-Player wird nun die gesamte CD in zufälliger Reihenfolge abspielen. Die Taste Random kann auch während der Wiedergabe gedrückt werden, um die Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben zu lassen.
4. Drücken Sie erneut auf Random, um den Zufallsmodus zu verlassen. Die CD wird in korrekter Reihenfolge bis zum Ende weiterlaufen.
5. Drücken Sie die Stop (■)-Taste, um die CD jederzeit zu beenden.

Hinweis: Bei der Auswahl des Zufallsmodus, wenn „Repeat Track“ ausgewählt wurde, wird der „Repeat Track“-Modus abgebrochen.


### Verwendung des Einstellungsmenüs

Der CXC ermöglicht die Einstellung einiger Optionen in Verbindung mit Audio Play und Auto Power Down.

1. Halten Sie die Stop (■)-Taste für fünf Sekunden gedrückt, um dieses Einstellungs Menü zu öffnen.
2. Mit Hilfe der Skip/Scan (⏮ ⏭) Tasten, können Sie (wie unten gezeigt) durch das Menü navigieren.
3. Durch Play (▶) -Taste wird ein Untermenü ausgewählt. Mit Hilfe der Skip/Scan (⏮ ⏭) Tasten, können Sie durch das Untermenü navigieren. Die Standardeinstellung wird durch das Symbol angezeigt.
4. Auswählen einer Option durch Drücken von Play (▶).
5. Gehen Sie zurück in das Untermenü oder verlassen Sie das Optionsmenü, indem Sie die Stop (■)-Taste drücken.

#### Hinweis:

- Während der Wiedergabe einer CD können Sie nicht auf dieses Einstellungs Menü zugreifen.
- Die Stop (■)-Taste auf der Fernbedienung kann nicht dafür verwendet werden, das Einstellungs Menü zu öffnen. Sobald Sie sich jedoch in dem Menü befinden, kann die Fernbedienung zur Navigation durch das Menü und zur Auswahl der Untermenü-Optionen verwendet werden.

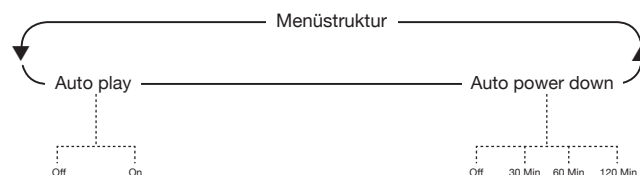

### Auto Play Einstellung (Einstellung für die automatische Wiedergabe)

Gegebenenfalls kann der CXC CDs, die in das CD-Fach eingelegt wurden, automatisch wiedergeben, ohne dass die Play (▶)-Taste gedrückt werden muss. Die Auto Play Option kann bei Bedarf leicht in dem Menü eingestellt werden. Die Auto Play Option ist standardmäßig ausgeschaltet.

### Auto Power Down Einstellung (Einstellung für das automatische Abschalten)

Bei Bedarf kann sich der CXC automatisch abschalten, wenn er für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurde. Die Abschaltfunktion kann für einen Nichtverwendungszeitraum von 30, 60 oder 120 Minuten ausgewählt werden (wenn keine CD wiedergeben oder keine Funktion des CD-Players verwendet wurde).

## Verwendung bei einer kundenspezifischen Installation

Der CXC besitzt einen Steuerbus-Eingang/Ausgang, über den nicht modulierte Fernbedienbefehle (positive Logik, TTL-Stufe) elektrisch vom Gerät empfangen und, falls gewünscht, an andere Geräte geleitet werden können. Diese Steuerbefehle werden normalerweise von individuellen (Mehrraum-)Installationssystemen oder entfernten Infrarot-Empfängersystemen erzeugt. Die Steuerbus-Buchsen sind orange markiert.

Es ist ebenfalls ein IR-Emitter-Eingang vorhanden, über den modulierte IR-Fernbedienbefehle elektrisch vom Gerät empfangen werden können. Befehle, die über diesen Eingang empfangen werden, steuern nur das Gerät. Sie werden nicht an den Steuerbus-Ausgang geleitet.

Außerdem besitzen die Geräte „direkte“ IR-/Steuer-Codes und Schaltcodes für einige Funktionen, um die Programmierung von Systemen in einer individuellen Installation zu erleichtern. Spezielle direkte Befehle für „Ein/Aus“ können über die mitgelieferte Fernbedienung ausgeführt werden, um Systeme einer individuellen Installation oder lernfähige Fernbedienungen folgendermaßen zu programmieren:

1. Um einen diskreten Befehl zum Anschalten des Geräts zu senden, drücken Sie gleichzeitig die „Skip Back“- und die Power-Taste.
2. Um einen diskreten Befehl zum Abschalten des Geräts zu senden, drücken Sie gleichzeitig die „Skip Forward“- und die Power-Taste.

Eine vollständige Übersicht über alle Codes für dieses Produkt finden Sie auf der Website von Cambridge Audio [www.cambridge-audio.com](http://www.cambridge-audio.com).

## Technische Daten

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gesamter korrelierter Jitter                             | <140pS                                      |
| S/PDIF Ausgangsimpedanz oder TOSLINK optische Verbindung | < 75 OHM                                    |
| Digitale Audioausgänge                                   | S/PDIF Koax und TOSLINK optische Verbindung |
| Max. Stromverbrauch                                      | 25W                                         |
| Stromverbrauch im Standby-Modus                          | <0.5W                                       |
| Maße (H x B x T)                                         | 85 x 430 x 315mm<br>(3,3 x 16,9 x 12,4")    |
| Gewicht                                                  | 4,7kg (10,3lbs)                             |

## Fehlerbehebung

### Es ist keine Spannung vorhanden

Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker komplett in die Steckdose an der Wand eingesteckt wurde und eingeschaltet ist.

Kontrollieren Sie, ob das Gerät auf der Rückseite eingeschaltet ist.

Kontrollieren Sie die Sicherung des Netzsteckers oder des Netzteils.

### Der CD-Player kann die CD nicht lesen

Stellen Sie sicher, dass die CD nicht falsch eingelegt wurde.

Kontrollieren Sie die CD auf Kratzer oder Verschmutzungen.

### Es ist kein Ton zu hören

Stellen Sie sicher, dass der Verstärker korrekt eingestellt ist.

Stellen Sie sicher, dass die Verbindungskabel richtig eingesteckt sind.

### Die CD springt

Kontrollieren Sie die CD auf Kratzer oder Verschmutzungen.

Stellen Sie sicher, dass der CD-Player auf einer ebenen Fläche, frei von Vibrationen steht.

### Vom Lautsprecher ist ein Brummtönen zu hören

Kontrollieren Sie, ob alle Kabelverbindungen richtig ausgeführt sind.

### Die Fernbedienung funktioniert nicht

Kontrollieren Sie, ob die Batterien leer sind.

Stellen Sie sicher, dass der Sensor der Fernbedienung nicht verdeckt wird.

Für den Fall, dass die oben aufgelisteten Lösungen Ihr Problem nicht beheben können, gehen Sie bitte zu dem Bereich der häufig gestellten Fragen (FAQ) auf unserer Internetseite: [www.cambridge-audio.com/sts/faqs](http://www.cambridge-audio.com/sts/faqs)

Über diesen Bereich können Sie auch Fragen an das Team unseres technischen Kundendienst schicken.

Für alle Wartungen, ob innerhalb oder außerhalb der Garantie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc  
Registered Office: Gallery Court, Hankey Place  
London SE1 4BB, United Kingdom  
Registered in England No. 2953313

[www.cambridge-audio.com](http://www.cambridge-audio.com)

