


marantz

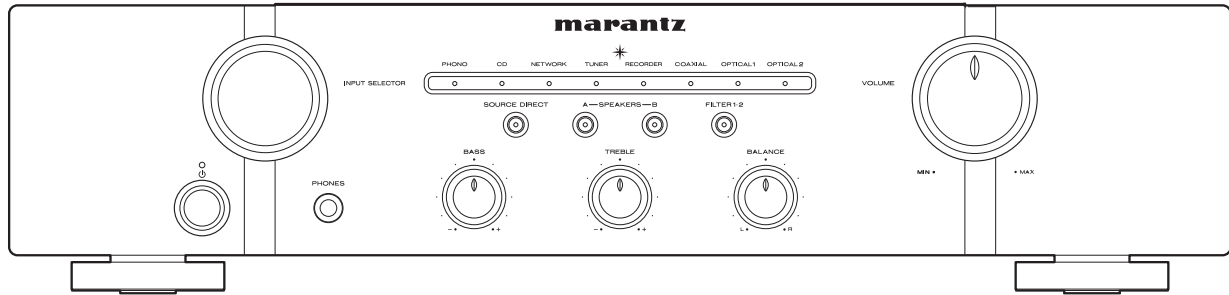

PM6007 | Integrated Amplifier

QUICK START GUIDE


Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Verstärker von Marantz entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres Verstärker.


Vorbereitung

Verpackungsinhalt

Kurzanleitung



Vollverstärker



Bedienungsanleitung



Netzkabel




Sicherheitshinweise



Fernbedienung
(RC004PMCD)



Warnhinweise
Bezüglich Batteries



R03/AAA-
Batterien



Für die Einrichtung erforderlich



CD-Player



Lautsprechersysteme



Lautsprecherkabel




Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

Einrichten


Die Einrichtung umfasst sechs Schritte.

- 1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2 Schließen Sie die Lautsprecher an PM6007 an
- 3 Schließen Sie den CD-Player an PM6007 an
- 4 Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose
- 5 Einschalten des PM6007 und Einstellung der Lautsprecher für den Audioausgang auf SPEAKERS A
- 6 Starten Sie die CD-Wiedergabe

1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

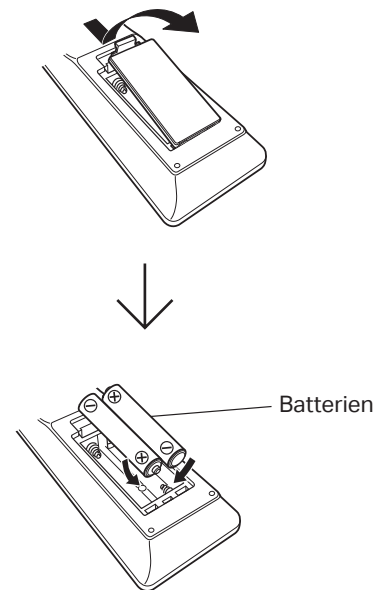

2 Schließen Sie die Lautsprecher an PM6007 an

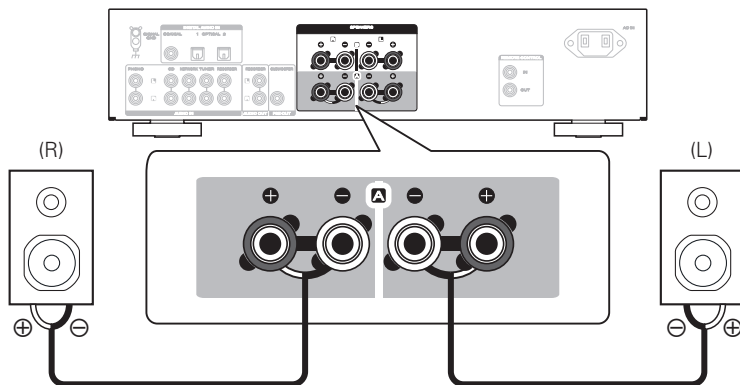


Anschluss der Lautsprecherkabel


- ① Isolieren Sie ca. 10 mm des Lautsprecherkabelendes ab, verdrehen Sie das Ende der Ader fest oder versehen Sie es mit einem Kabelschuh.
- ② Drehen Sie den Lautsprecheranschluss gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
- ③ Führen Sie die Ader des Lautsprecherkabels in die Anschlussklemme ein.
- ④ Drehen Sie den Lautsprecheranschluss im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.



3 Schließen Sie den CD-Player an PM6007 an

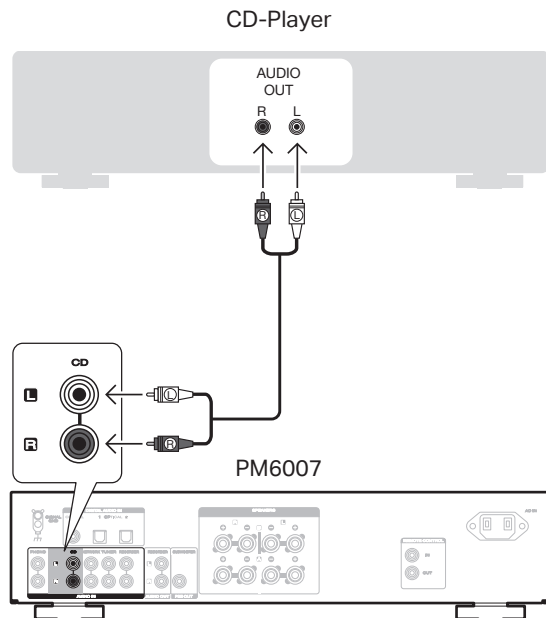


4 Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose

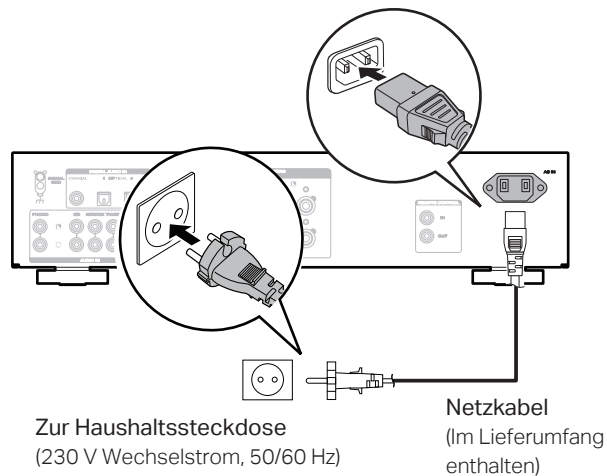


5 Einschalten des PM6007 und Einstellung der Lautsprecher für den Audioausgang auf SPEAKERS A


- 1 Reduzieren Sie die Lautstärke.

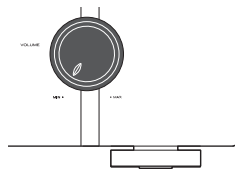

- 2 Drücken Sie den Einschalter.

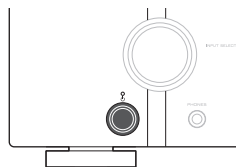


- 3 Drücken Sie SPEAKERS A. Die Anzeige SPEAKERS A leuchtet und die Lautsprecher für den Audioausgang sind auf SPEAKERS A eingestellt.

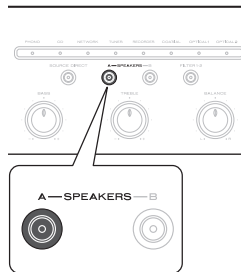


6 Starten Sie die CD-Wiedergabe


- 1 Legen Sie als Eingangsquelle "CD" fest.

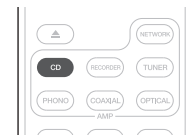

- 2 Starten Sie die Wiedergabe am CD-Player.

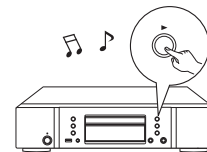

- 3 Regulieren Sie die Lautstärke.

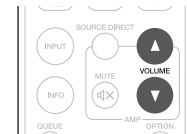


Bedienungsanleitung

- Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.

manuals.marantz.com/PM6007/EU/DE/



Online-Anleitung

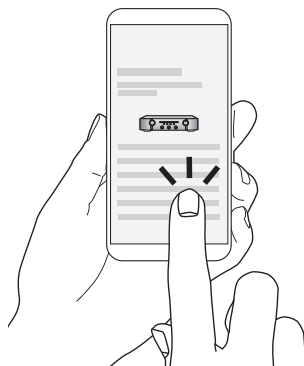

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter **www.marantz.com**

EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV

RU

PL

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz is a registered trademark.

Printed in Vietnam 5411 11862 00AM
© 2020 Sound United. All Rights Reserved.