


Debut Carbon EVO Setup Guide

Vor dem Auspacken:

- Stellen Sie sicher, dass genügend Platz zum Auspacken Ihres Plattenspielers vorhanden ist.
- Immer in einer sauberen Umgebung auspacken und aufstellen.
- Bitte werfen Sie die Verpackung NICHT weg! Wenn Sie Ihre Garantie in Anspruch nehmen oder Ihr Produkt zurücksenden möchten, senden Sie diese bitte in der Originalverpackung mit allen Beilagen. Im Falle einer Beschädigung einer anderen Verpackung kann Ihr Händler keine vollständige Rückerstattung garantieren.
- Bedienungsanleitung Download: www.project-audio.com/de/product/debut-carbon-evo

1 Packen Sie alle Artikel aus der Zubehörtasche aus.

- a) Anti Skating Gewicht
- b) Adapter für 7" Singles
- c) Connect it E Cinch Kabel
- d) Rundriemen für 78 RPM
- e) Standard Flachriemen für 33/45 U/Min

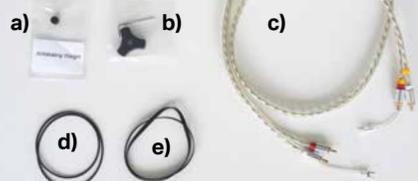

2 Entfernen Sie den Staubschutzhaubenkarton aus der Verpackung.



3 Nehmen Sie den eingewickelten Plattenspieler aus der Verpackung.



4 Entfernen Sie vorsichtig die Schutzhülle.



Geben Sie Acht, den Tonarm mit Sorgfalt zu behandeln!

5 Packen Sie das Gegengewicht aus.



6 Packen Sie das Netzteil aus.



7 Packen Sie den Plattenteller aus.



8 Legen Sie den Antriebsriemen auf den Pulley und den Sub-Teller.



Großer Pulley für Rundriemen (78 U/Min)

9 Legen Sie den Plattenteller auf den Plattenspieler.



10 Verwenden Sie den Wippschalter, um die Geschwindigkeit auszuwählen.



LINKS: 33 U/MIN RECHTS: 45 / 78 U/MIN
STOPPT DEN MOTOR

11 Der Plattenspieler sollte immer auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage.



12 Richten Sie den Plattenteller bei Bedarf durch Einstellen der Füße aus.



13 Tonarmsicherungs-Kabelbinder entfernen.



14 Setzen Sie das Gegengewicht auf.



15 Entfernen Sie die Nadelschutzabdeckung.



16 Legen Sie eine Schallplatte auf.



17 Legen Sie den Tonarm zwischen Plattenteller und Armlehne.



Senken Sie den Tonarm mit dem Hebel ab.

18 Balancieren Sie den Tonarm so, dass er gerade schwebt, indem Sie das Gegengewicht vorwärts und rückwärts drehen.



19 Drehen Sie das vordere Einstellrad des Gegengewichts (nicht das gesamte Gewicht) so, dass die „0“ mit der Markierung auf der Rückseite des Tonarms übereinstimmt.



20 Drehen Sie das gesamte Gegengewicht im Uhrzeigersinn bis die Skala 18 - 20 anzeigt.



21 Setzen Sie die Schlaufe des Anti-Skating-Gewichts in die zweite Rille am Tonarmpfosten.



22 Packen Sie die Staubschutzhülle aus und setzen Sie sie auf den Plattenspieler.



23 Verbinden Sie den Plattenspieler mit Ihrer HiFi-Anlage und genießen Sie Ihre Musik!



Debut Carbon EVO


Schließen Sie jeden Verstärker mit integriertem Phono-Eingang an oder verwenden Sie einen externen Phono-Vorverstärker wie unsere Tube Box S2.

Benötigen Sie Hilfe?

Sie können uns jederzeit kontaktieren. Wir haben Partner auf der ganzen Welt. Finden Sie Ihren Partner hier: www.project-audio.com/en/find-a-dealer/

Mögliches Setup:

Pro-Ject Speaker Box 5 S2 (Lautsprecher) und Pro-Ject MaiA S2 (Stereo-Vollverstärker mit Phono-Eingang).

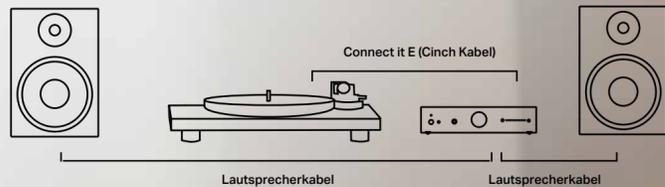

Service

Sollten Sie auf ein Problem stoßen, das Sie trotz der oben genannten Informationen nicht lösen oder identifizieren können, wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten. Nur wenn das Problem dort nicht behoben werden kann, sollte das Gerät an den zuständigen Distributor in Ihrem Land gesendet werden. Garantiereparaturen können nur gewährt werden, wenn das Gerät ordnungsgemäß verpackt zurückgesendet wird. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Originalverpackung aufzubewahren. Geben Sie niemals einen Plattenspieler zurück, ohne sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß in der Originalverpackung verpackt ist. Bitte entfernen Sie diese Teile und verpacken Sie sie separat: Staubschutzhülle, Gegengewicht, Anti-Skating-Gewicht und Antriebsriemen. Bringen Sie die Tonabnehmerschutzkappe und die Transportsicherung für den Tonarm an, bevor Sie den Plattenspieler sorgfältig verpacken.

Garantie

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung und / oder durch Transport ohne Originalverpackung entstehen. Durch Modifikationen oder Änderungen an Teilen des Produkts durch unbefugte Personen wird der Hersteller von jeglicher Haftung befreit, die über die gesetzlichen Rechte des Kunden hinausgeht.

Garantie: Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Eine Garantie gilt nur für Produkte, die bei einem autorisierten Pro-Ject Audio Systems-Händler gekauft wurden.
- Dieses Garantieangebot beschränkt sich auf die Reparatur des Geräts (dies kann nach unserem Ermessen eine Reparatur oder ein Ersatz sein, von denen keine Ihre ursprüngliche Garantie beeinträchtigt).
- Weder Transport- oder sonstige Kosten noch Risiken für die Entfernung, den Transport und die Installation von Produkten sind von dieser Garantie abgedeckt.
- Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Eigentümer, sie ist nicht übertragbar.
- Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie die Original-Verkaufsrechnung oder einen anderen Eigentumsnachweis und das Kaufdatum vorlegen.
- Die Garantie muss innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf bei einem autorisierten Händler geltend gemacht werden. Nach dieser Zeit erlischt die Garantie.
- Die gesetzliche Gewährleistungsverpflichtung besteht zusätzlich zu diesen Garantiebestimmungen und ist nicht durch diese Bestimmungen beschränkt.

Eine Garantie von Pro-Ject Audio Systems bezieht sich auf Ansprüche auf Material- und / oder Verarbeitungsfehler zum Zeitpunkt des Kaufs. Sie gilt nicht:

- Verschlechterung von Bauteilen, die naturgemäß bei Gebrauch abgenutzt oder erschöpft werden, wie z. B. Batterien und Kopfhörer-Ohrpolster, Antriebsriemen und Tonabnehmer.
- Schäden durch falsche Installation, Verbindung oder Verpackung.
- Schäden, die durch eine andere als die in der Bedienungsanleitung beschriebene Verwendung, Fahrlässigkeit, Änderungen oder Verwendung von Teilen verursacht wurden, die nicht von Pro-Ject Audio Systems hergestellt oder autorisiert wurden.
- Schäden durch fehlerhafte oder ungeeignete Zusatzgeräte.
- Schäden, die durch Unfälle, Blitzschlag, Wasser, Feuerhitze, Krieg, öffentliche Störungen oder andere Ursachen verursacht wurden, die außerhalb der angemessenen Kontrolle von Pro-Ject Audio Systems und seine Distributoren.
- Produkte, bei denen die Seriennummer geändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Reparaturen oder Änderungen, die von einer nicht autorisierten Person durchgeführt wurden.

Kommerzielle Benutzung

Fehler, die durch die Verwendung von Haushaltsprodukten in gewerblichen Umgebungen oder im gewerblichen Maßstab verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie. Dieser Plattenspieler ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Die Verwendung für Geschäftsanwendungen erfolgt auf eigenes Risiko.

Pro-Ject Audio Systems ist eine eingetragene Marke von H. Lichtenegger.

Dieser Leitfaden wurde erstellt von: Pro-Ject Audio Systems
Copyright © 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der technischen Spezifikation ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, die zur Aufrechterhaltung des laufenden technischen Entwicklungsprozesses als notwendig erachtet werden.