

# nuGo! ONE

## Kurzanleitung




Unter diesem Link finden Sie die aktuelle Bedienungsanleitung sowie weitere nützliche Informationen:  
<https://www.nubert.de/anleitung-nugo-one/1126/>

**nubert**<sup>®</sup>

### 1 Laden

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass Ihr nuGo! ONE ausreichend aufgeladen ist. Öffnen Sie dazu die Abdeckung der Anschlüsse auf der Geräterückseite und verbinden Sie ihn mit dem mitgelieferten Netzteil.

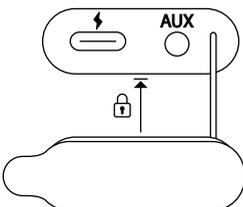


**Hinweis:**

Um den Spritzwasserschutz des nuGo! ONE sicherzustellen, muss die Abdeckung fest verschlossen sein.

## 2 Ein- / Ausschalten

Ein kurzer Druck auf die -Taste schaltet den nuGo! ONE ein.

Drücken und halten Sie die -Taste für 3 Sekunden, um den nuGo! ONE wieder auszuschalten.

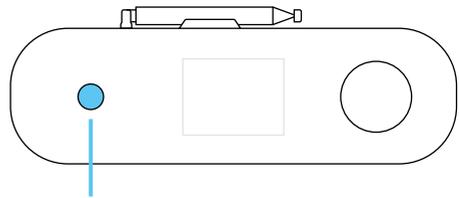

**Ein** 1x  
**Aus** 3 Sek.




## 3 Menü

Drücken und halten Sie den Drehregler für 3 Sekunden, um ins Menü zu wechseln.

Navigieren Sie mit dem Drehregler zum gewünschten Menüpunkt und bestätigen Sie die Auswahl mit einem kurzen Druck auf den Drehregler.

Ein Druck auf die -Taste wechselt zurück zur vorherigen Anzeige.

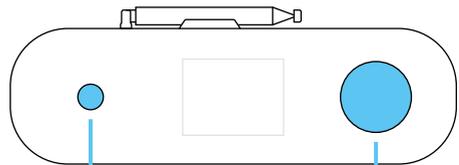

**Zurück** 1x

**Menü** 3 Sek.  
**Auswahl** Drehen  
**Bestätigen** 1x




## 4 Quellwahl

Drücken und halten Sie den Drehregler für 3 Sekunden, um ins Menü zu wechseln.


Wählen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Quelle / den Eingang:

- AUX
- Bluetooth
- DAB+
- FM

Bestätigen Sie die Auswahl durch kurzen Druck auf den Drehregler.

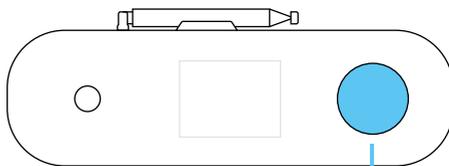

**Menü** 3 Sek.  
**Quellwahl** Drehen  
**Bestätigen** 1x

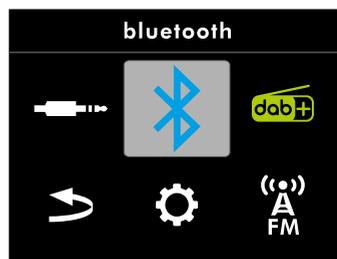


## 5 Bedienung DAB+ / FM

Mit dem Drehregler können Sie die gewünschte Lautstärke vorgeben.

Zur Einstellung des Senders, drücken Sie einmal kurz auf den Drehregler und wählen Sie anschließend die passende Frequenz oder wählen Sie aus dem DAB-Menü den gewünschten Sender.

Zum Abspeichern des aktuellen Senders in der Favoritenliste, drücken Sie den Drehregler einmal; der Sender wird orange markiert. Halten Sie den Drehregler nach einer kurzen Pause für 3 Sekunden gedrückt und der Sender wird in der Favoritenliste auf den Plätzen P1 bis P6 abgelegt.

Drücken Sie den Drehregler doppelt, so wechseln Sie zur Liste der gespeicherten Sender-Favoriten.

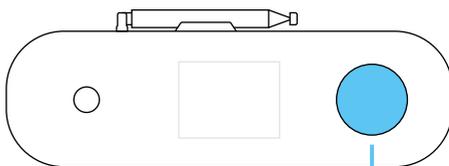

**Lautstärke** Drehen  
**Sender einstellen** 1x  
**Sender speichern** 1x + 3 Sek.  
**Favoritenliste** 2x




## 6 Bedienung Bluetooth

Mit dem Drehregler können Sie die gewünschte Lautstärke vorgeben.

Um ein Gerät per Bluetooth mit dem nuGo! ONE zu verbinden, muss einmalig ein Kopplungs-Vorgang („Pairing“) vorgenommen werden. So lange keine Bluetooth-Verbindung besteht, sucht der nuGo! ONE beim Wechsel auf den Bluetooth-Eingang automatisch nach einem passenden Gerät.

Soll ein weiteres Gerät gekoppelt werden, so wird der Kopplungs-Vorgang gestartet, indem der Drehregler zweimal schnell hintereinander gedrückt wird. Der nuGo! ONE kann nun von entsprechenden Zusppielern wie z.B. Smartphones gefunden und gekoppelt werden.

**Tipp:** Um die bestmögliche Klangqualität zu erhalten, stellen Sie ihr Quellgerät maximal laut ein und regeln Sie die Lautstärke direkt am nuGo! ONE

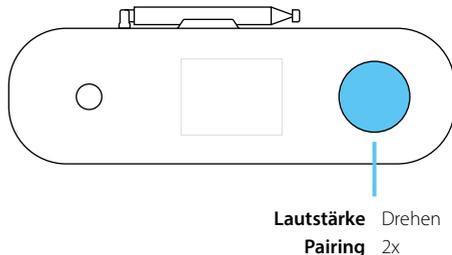

## Service

Sollten Sie Fragen oder Probleme bei der Inbetriebnahme Ihres Nubert Systems haben, so können Sie sich gern an unser Service-Team wenden. Halten Sie bitte Ihre Kundennummer bereit.

Telefon: +49 (0)7171 87120

E-Mail: info@nubert.de



**nubert**<sup>®</sup>

**Nubert electronic GmbH, Nubertstr. 1, 73529 Schwäbisch Gmünd, Telefon: +49 (0)7171 8712-0**

Stand: 10.08.2022

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf unserer Webseite: [www.nubert.de/agb.htm](http://www.nubert.de/agb.htm)