

LOUNGE SO-320

NL

**2-WEG ALLES-IN-ÉÉN MUZIEKSYSTEEM MET GEÏNTEGREERDE
SUBWOOFER, CD-SPELER, DAB+ & BLUETOOTH®**



Bedieningshandleiding

1. Inleiding	162
1.1 Contactgegevens	162
1.2 Reglementair gebruik	162
2. Reiniging	163
3. Leveromvang	163
3.1 LOUNGE	163
3.2 sonoroLIGHT (optioneel verkrijgbaar)	164
4. Ondersteunde formaten	164
5. Bedienelementen en aansluitingen	165
6. Weergave	168
7. Apparaat uitpakken en in bedrijf stellen	169
7.1 Apparaat uitpakken	169
7.2 Batterij plaatsen	169
7.3 Spanningsvoorziening realiseren	170
7.4 Antenne aansluiten	170
7.5 Afstandsbediening voorbereiden	170
7.6 sonoroLIGHT aansluiten	170
7.7 Koptelefoon aansluiten	171
8. Basisfuncties instellen	171
8.1 Apparaat de eerste keer inschakelen	171
8.2 Stand-bymenu	171
8.3 Instellingenmenu	173
8.4 Klank instellen	177
8.4.1 Hoog instellen	177
8.4.2 Equalizer instellen	178
8.5 Soundeffect	178
8.6 Sleptimer instellen	179
8.7 Licht in- en uitschakelen	180
9. Wekfunctie	181
9.1 Wektijd instellen	181
9.2 Alarmbron instellen	182
9.3 Wekvolume instellen	183
9.4 Wekherhaling instellen	183

9.5 Weklicht programmeren (zonsopgang)	184
9.6 Wekker in- en uitschakelen	185
9.7 Wekker na klinken van het alarm uitzetten	185
9.8 Snooze instellen	185
10. Algemene functies van de audioweergave	186
10.1 Weergavemodus selecteren	186
10.2 Volume instellen	187
10.3 Weergave stom schakelen	187
11. Radioweergave	187
11.1 FM-radio	188
11.1.1 FM-zender zoeken	189
11.1.2 FM-zender opslaan	190
11.1.3 Opgeslagen FM-zenders oproepen	190
11.2 DAB-radio	190
11.2.1 DAB-zender zoeken	190
11.2.2 DAB-zenders opslaan	191
11.2.3 Opgeslagen DAB-zenders oproepen	191
11.2.4 DAB-informatie ophalen	192
11.2.5 DRC-instelling	192
12. CD-weergave	193
13. Bluetooth-weergave	195
13.1 Bluetooth-apparaten verbinden en wissen	196
13.2 Muziek via Bluetooth afspelen	196
14. AUX-weergave	197
15. USB-weergave	197
16. Relax- en meditatiemuziek	199
17. Demomuziek-weergave	203
18. Fouten oplossen	204
19. Reiniging	205
20. Technische gegevens	206
21. Garantie	207

1. Inleiding

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de aankoop van een LOUNGE.

Deze bedieningshandleiding en de veiligheidsaanwijzingen geven u alle informatie voor een storingsvrij en veilig gebruik van het apparaat.

- Lees de bedieningshandleiding en de veiligheidshandleiding volledig door voordat u LOUNGE gebruikt.
- Bewaar de bedieningshandleiding en veiligheidshandleiding voor toekomstig gebruik.
- Indien u het apparaat aan derden geeft, geef dan ook de handleiding en veiligheidsaanwijzingen mee.
- Niet-inachtneming van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel en beschadiging van het apparaat.
- Voor schade die door niet-inachtneming van deze handleiding ontstaat stellen wij ons niet aansprakelijk.

De afbeeldingen dienen ter visualisering van de inhoud.

Wij wensen u veel plezier met het apparaat!

1.1 Contactgegevens

Adres	sonoro audio GmbH Nordkanalallee 94 41464 Neuss Duitsland
Telefoon	+49 2131 8834 141
Telefax	+49 8000 76 66 76
E-Mail	support@sonoro.de
Internet	www.sonoro.de

1.2 Reglementair gebruik

Het apparaat mag alleen privé worden gebruikt. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor de volgende taken:

- Weergave van FM/DAB-radiozenders.
- Weergave van audio- en MP3-/WMA-cd's.
- Audioweergave van extern USB-apparaat.

- Audioweergave van externe apparaten die via AUX worden aangesloten.
- Audioweergave van Bluetooth-compatibele apparaten (bijvoorbeeld mobiele telefoons).
- Weergave van ontspannings- en meditatiemuziek.
- Besturing van op sonoroLIGHT aangesloten verlichting via Bluetooth®. Volg de bedieningshandleiding van sonoroLIGHT op.
- Laadfunctie voor externe apparaten die via USB worden aangesloten. Neem voor de laadfunctie de specificaties van de handleiding van de fabrikant in acht.

Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair gebruik en is verboden. Voor schade die ontstaat door nietreglementair gebruik stellen wij ons niet aansprakelijk.

2. Reiniging

- Reinig het apparaat alleen van buiten met een droge, zachte doek. Gebruik in geen geval scherpe of oplosmiddelhoudende reinigingsproducten omdat deze het oppervlak van het apparaat aantasten.
- Wis bij extreme vervuiling het apparaat met een licht vochtige doek af en toe af, en droog het dan met een droge, zachte doek.

3. Leveromvang


3.1. LOUNGE

Tot de leveromvang van de LOUNGE behoren talrijke extra onderdelen die u voor het ontvangen van radiofrequenties en het aansluiten van apparaten nodig heeft.

- LOUNGE met beschermhoes
- Afstandsbediening
- Twee knoopcellen (CR2032, 3 V)
- Netkabel (CE)
- FM/DAB-antenne
- Bedieningshandleiding

3.2. sonoroLIGHT (optioneel verkrijgbaar)

Afb. 1: sonoroLIGHT

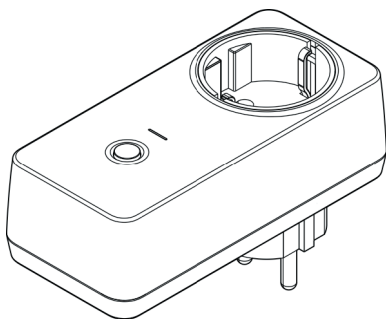

Om alle functies te kunnen gebruiken en een aangesloten lamp via Bluetooth te kunnen besturen, hebt u de dimmermodule sonoroLIGHT nodig. sonoroLIGHT kan worden aangesloten op LOUNGE en is in de vakhandel verkrijgbaar. sonoroLIGHT maakt geen deel uit van de leveromvang van LOUNGE.

4. Ondersteunde formaten

Ondersteunde cd-formaten



AANWIJZING!

Materiële schade door onjuist cd-formaat!!

Door het inleggen van een minidisk kan het apparaat worden beschadigd.
- Gebruik alleen de ondersteunde cd-formaten.

- Compact Disc Digital Audio CD-DA
- CD-R
- CD-RW


Ondersteunde audioformaten

- CD-DA
- MP3
- WMA

5. Bedienelementen en aansluitingen

LOUNGE voorzijde

Afb. 2: LOUNGE voorzijde

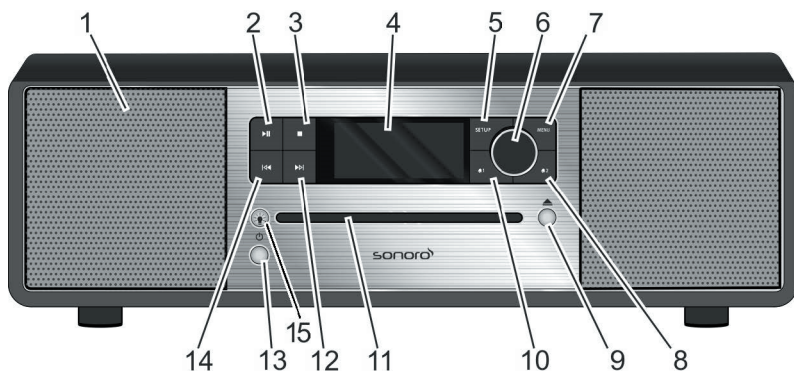


NL

- | | | | |
|----|----------------------|-----|----------------|
| 1. | Luidspreker | 9. | Eject (▲) |
| 2. | Afspelen/Pauze (▶) | 10. | Alarm 1 (🔔1) |
| 3. | Stop (■) | 11. | CD-sleuf |
| 4. | LCD-display | 12. | Vooruit (▶▶) |
| 5. | SETUP | 13. | Stand-by (⏻) |
| 6. | Bedienknop | 14. | Achteruit (◀◀) |
| 7. | MENU | 15. | Licht (💡) |
| 8. | Alarm 2 (🔔2) | | |

LOUNGE achterzijde


Afb. 3: LOUNGE achterzijde

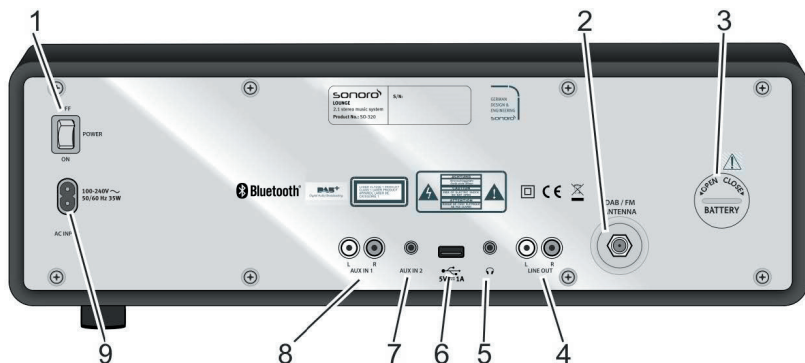

- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------------------|
| 1. | In-/uitschakelaar | 6. | USB-Charge & Playback |
| 2. | DAB/FM ANTENNA | 7. | AUX IN 2 |
| 3. | Batterijvak | 8. | AUX IN 1 |
| 4. | LINE OUT | 9. | AC INPUT |
| 5. | Koptelefoon | | |

Afstandsbediening


Afb. 4: Afstandsbediening

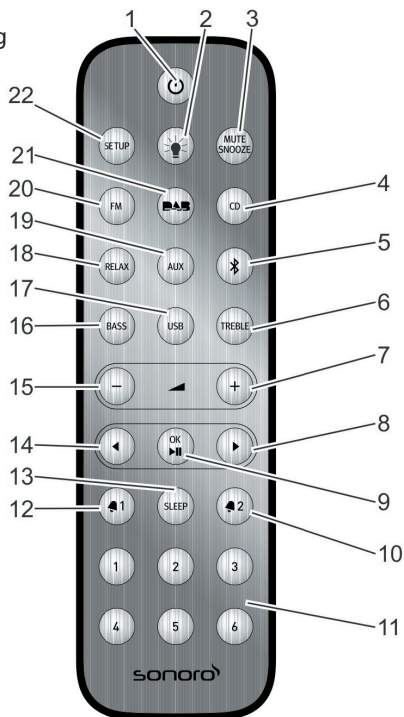

- | | | | |
|-----|------------------------|-----|---------------|
| 1. | Stand-by (⏻) | 12. | Alarm 1 (🔔 1) |
| 2. | Licht (💡) | 13. | SLEEP |
| 3. | MUTE/ SNOOZE | 14. | Achteruit (◀) |
| 4. | CD | 15. | VOL (◀ ▶) |
| 5. | Bluetooth (📶) | 16. | BASS |
| 6. | TREBLE | 17. | USB |
| 7. | VOL (▶ +) | 18. | RELAX |
| 8. | Vooruit (▶) | 19. | AUX |
| 9. | OK, Afspelen/Pauze (⏸) | 20. | FM |
| 10. | Alarm 2 (🔔 2) | 21. | DAB (DAB) |
| 11. | Geheugen 1-6 | 22. | SETUP |

6. Weergave

Afb. 5: Weergave

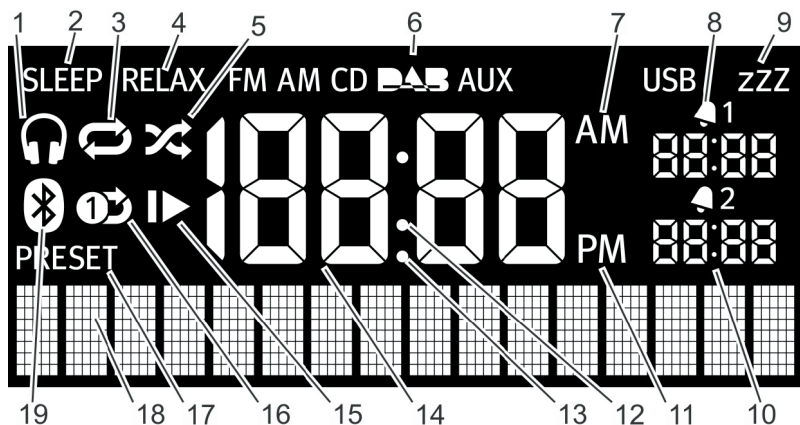

Item.	Symbol
1	Koptelefoon
2	Sleep
3	Herhalen
4	Relax
5	Shuffle
6	FM/AM/CD/DAB/AUX/USB
7	AM
8	Alarm 1
9	Snooze
10	Alarm 2
11	PM
12	Dubbele punt
13	Punt
14	Tijd
15	Voortzetten
16	EQ
17	Herhaal een
18	Preset
19	Bluetooth

7. Apparaat uitpakken en in bedrijf stellen

Er mogen alleen aansluitkabels en externe apparaten worden gebruikt die veiligheidstechnisch en qua elektromagnetische verdraagzaamheid en afschermkwaliteit overeenkomen met het beschreven apparaat.

7.1 Apparaat uitpakken

Alle delen van apparaat worden in een doos geleverd.

1. Verpak het apparaat en alle toebehorendelen uit en controleer de inhoud op volledigheid en intacte toestand.




Als beschadiging wordt vastgesteld, raadpleeg dan uw handelaar of klantenservice van sonoro

2. Stel het apparaat op een geschikte plaats en trek de beschermingsfolie van het display.
3. Verwijder voorzichtig de afdekking van de subwoofer- zonder deze aan te raken.

7.2 Batterij plaatsen

De batterij garandeert de functie van de klok bij stroomuitval.

Afb. 6: Batterij plaatsen

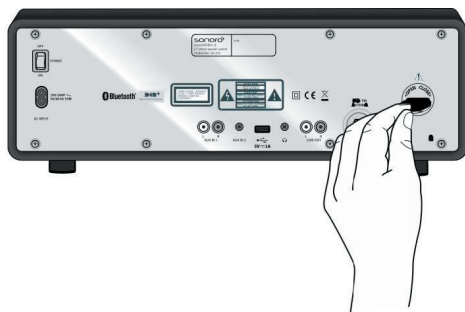

1. Open de batterijvakdeksel aan de achterzijde van het apparaat met een kleine munt (Afb. 6)
2. Plaats de meegeleverde batterij met het opschrift omhoog.
3. Breng de batterijvakdeksel weer aan en sluit deze met een kleine munt.

7.3 Spanningsvoorziening realiseren

De spanningsvoorziening van het apparaat wordt uitgevoerd met het meegeleverde netdeel. Het netdeel is in het apparaat zelf geïntegreerd.


1. Steek de aansluitstekker van de netkabel op de achterzijde van het apparaat in de stroomaansluiting.
2. Steek de netstekker in de contactdoos.

7.4 Antenne aansluiten

1. Schroef de staafantenne op de achterkant van de QUBO op de FM / DAB antenneaansluiting.
2. Als u de staafantenne gebruikt, trekt u de armen van de staafantenne uit elkaar en lijnt u de antenne uit zodat u de best mogelijke ontvangst hebt.

7.5 Afstandsbediening voorbereiden

Afb. 7: Batterij in afstandsbediening plaatsen

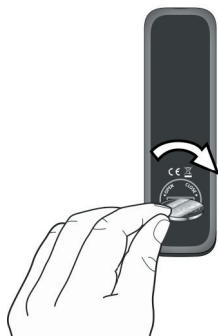

1. Open het batterijvak van de afstandsbediening (Afb.7)
2. Leg de meegeleverde knoopcel (CR2032, 3 V) met het opschrift (+) omhoog.
3. Sluit het batterijvak.

7.6 sonoroLIGHT aansluiten

Om een lamp te kunnen besturen met de Bluetoothfunctie, moet u sonoroLIGHT en LOUNGE eenmalig koppelen. Gekoppelde apparaten worden opgeslagen en in het vervolg automatisch verbonden.



Zie ook de bedieningshandleiding van sonoro-LIGHT.

1. Sluit sonoroLIGHT op een contactdoos aan.
2. Zorg dat sonoroLIGHT en LOUNGE niet meer dan 10 m uit elkaar staan. Anders kan geen ver-binding worden gemaakt.
3. Druk op de toets op uw sonoroLIGHT.
⇒ sonoroLIGHT zoekt een ander Bluetoothapparaat.
4. Druk gedurende 3 seconden op de toets [Licht] op uw LOUNGE.
⇒ De apparaten worden gekoppeld. Er hoeft geen wachtwoord te worden ingevoerd. Als de koppeling van de apparaten geslaagd is, knippert de toets [Licht] wit.
5. Sluit een lamp aan op de contactdoos van uw sonoroLIGHT.

7.7 Koptelefoon aansluiten

Op het apparaat kunnen koptelefoons met 3,5-mmstekker worden aangesloten (niet meegeleverd).

1. Draai de bedienknop linksom om het volume te verlagen.
2. Steek de koptelefoonstekker aan de achterzijde van het apparaat in de koptelefoonuitgang.
3. Draai de bedienknop langzaam rechtsom om het volume te verhogen.

8. Basisfuncties instellen

In de afzonderlijke menu's kunnen functies en instellingen van het apparaat worden uitgevoerd.

8.1 Apparaat de eerste keer inschakelen

Na de eerste keer inschakelen toont het LC-display de tijd en de melding [Tune to FM RDS station to set time & date (Voor auto tijd/datum RDS zender selecteren)].



In de FM/DAB modus worden tijd en datum automatisch ingesteld zolang deze niet werden geactiveerd.

8.2 Stand-bymenu


In het stand-bymenu kunnen volgende instellingen worden uitgevoerd:

- Tijd handmatig instellen.
- Datum handmatig instellen.
- Datum op het display in-/uitschakelen.

De procedure voor het instellen van de afzonderlijke functies is identiek.

Tijd handmatig instellen

Afb. 8: Tijd instellen

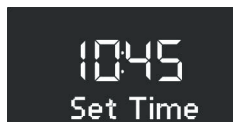

1. Druk in de stand-bymodus op de [SETUP]-toets van het apparaat of van de afstandsbediening.

⇒ Het display toont het menu [Set Time (tijd instellen)] (Afb.8)

2. Druk op de bedienknop om de uren in te stellen.

⇒ De urenweergave knippert.

3. Draai aan de bedienknop om de uren in te stellen.

4. Druk op de bedienknop om de instelling te bevestigen.

⇒ De minutenweergave knippert.

5. Draai aan de bedienknop om de minuten in te stellen.

6. Druk op de bedienknop om de instelling te bevestigen.

⇒ De tijd is ingesteld.




Met de[Next (Vooruit)] of [Previous (Achteruit)] toets kunt u tussen de uren en minutenweergave wisselen.



Na 10 seconden niet activiteit wisselt het apparaat automatisch naar de stand bymodus zonder de instellingen op te slaan.

Datum handmatig instellen

Afb.9: Datum instellen

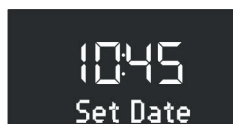

1. Druk in de stand-bymodus op de [SETUP]-toets van het apparaat of van de afstandsbediening.

⇒ Het display toont het menu [Set Time (tijd instellen)] (Afb.8)

2. Draai de bedienknop tot het display [Set Date (Datum instellen)] toont.
3. Druk op de bedienknop.

⇒ NNu kunt u de datum door draaien van de bedienknop in- of uitschakelen.




Door drukken op de bedienknop kunt u tussen de dag, maand en jaarweergave wisselen.

NL

Datum in-/uitschakelen

Afb.10: Datum in-/uitschakelen

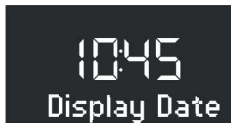

1. Druk in de stand-bymodus op de [SETUP]-toets van het apparaat of van de afstandsbediening.

⇒ Het display toont het menu [Set Time (tijd instellen)] (Afb.8)

2. Draai de bedienknop tot het display [Display Date (Datum)] toont.
3. Druk op de bedienknop.

⇒ Nu kunt u de datum in- of uitschakelen.

8.3 Instellingenmenu

Bij ingeschakeld apparaat kunnen in het menu [Settings (Instelwaarden)] de volgende configuraties worden uitgevoerd:

- Tijdformaat instellen.
- Datumformaat instellen.
- Displaydimmer instellen.
- Weklicht instellen (alleen met sonoroLIGHT).
- Automatisch actualiseren van tijd/datum instellen.
- Displaytaal instellen.
- Demomuziek activeren/deactiveren.
- Apparaat naar fabrieksinstellingen terugzetten.

Om de instellingen te kunnen uitvoeren, gaat u als volgt te werk:


1. Druk op de[SETUP]-toets aan de voorzijde van het apparaat of van de afstandsbediening om het desbetreffende submenu te openen.
2. Druk op de bedienknop of op de [Next (Vooruit)]-of [Previous (Achteruit)]-toets om door de afzonderlijke menupunten te bladeren.
3. Om het geselecteerde menupunt te openen, kort drukken op de bedienknop of op de[OK]- toets op de afstandsbediening.
- 4.Om het menu te verlaten, kort drukken op de [SETUP]-toets van het apparaat of van de afstandsbediening.



Als u geen gegevens meer wilt invoeren, wordt het menu gesloten en schakelt het display naar de oorspronkelijke modus.

Tijdformaat instellen

Afb.11: Tijdformaat instellen

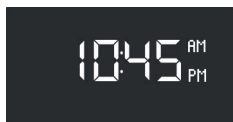

U kunt tussen 24-uurs- en 12-uursformaat kiezen. In 12-uursformaat wordt de tijd door [AM] en [PM] gekenmerkt.

Datumformaat instellen

Afb.12: Datumformaat instellen

A

DDD dd.mm.yyyy

B

DDD mm.dd.yyyy

C

DDD Mmm dd.yyyy

U kunt drie verschillende datumformaten (Afb. 15/A, B en C) en de actuele dag instellen. De instelmogelijkheden zijn:

- A: Actuele dag, dag, maand, jaar.
- B: Actuele dag, maand, dag, jaar.
- C: Actuele dag, maand (in woorden), dag, jaar.

Displaydimmer instellen

Afb.13: Displaydimmer instellen



Het display wordt afhankelijk van de omgevingslichtsterkte licht of donker. De omgevingslichtsterkte wordt geregistreerd door een sensor naast het display.

U kunt de lichtsterkte instellen.

- Display licht: niveau 08 tot 15 (Afb..13/A)
- Display donker: niveau 01 tot 08 (Afb.13/B)

Weklicht instellen

Afb.14: Weklicht instellen




U kunt zich 's morgens behalve met het alarm laten weken met licht dat steeds sterker wordt (alleen in combinatie met sonoroLIGHT).

Hiervoor kunt u de maximaal gewenste lichtsterkte van het weklicht en de tijdsduur waarin het weklicht deze lichtsterkte moet bereiken, als volgt instellen:

- Lichtsterkte: 01 tot 32 (Afb.14./A)
- Weklicht: 0 tot 60 min (Afb.14/B)

Automatisch actualiseren tijd/datum instellen


Afb.15. Automatisch actualiseren instellen

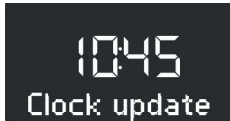

In het submenu[Set Time (Tijd instellen)] (Afb.15) kunt u automatisch actualiseren instellen. Door het inschakelen van de functie worden de tijd en de datum automatisch in de bedrijfsmodi FM-radio en DAB-radio gesynchroniseerd.

Displaytaal instellen

Afb.16: Taal instellen

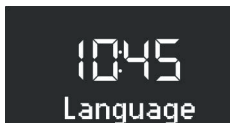


U kunt de taal van het menu en de weergave instellen (Afb.16). U hebt de keuze uit de volgende talen:

- Engels,
- Duits
- Frans

Demomuziek in-/uitschakelen

Afb.17. Demomuziek in-/uitschakelen

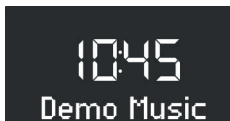

U kunt de demomuziekfunctie in- of uitschakelen (Afb.17).

Apparaat naar fabriekstoestand terugzetten

Afb.18. Naar fabriekstoestand terugzetten



Indien nodig kunnen alle uitgevoerde instellingen zoals taal- en tijdformaten en opgeslagen zenders naar de fabrieksinstellingen worden teruggezet (Afb.18).

NL

8.4 Klank instellen

8.4.1 Hoog instellen

U kunt de klank van de audioweergave in ingeschakelde toestand via de instellingen van bas en hoogte aanpassen.

Instelling via de afstandsbediening

Afb.19: Klank instellen



1. Druk op de [Bass (Bas)]- of [Treble (Hoog)]-toets op de afstandsbediening.
2. Om de bastonen in te stellen selecteert u [Bass (Bas)] (Afb.19/ A) aan op de [VOL +]- resp. [VOL -] toets.
3. Om de hoge tonen in te stellen selecteert u [Treble (Hoog)] (Afb.19/B) en op de [VOL +]- resp. [VOL -] toets.
4. Druk op de [OK]-toets of wacht 10 seconden om de instelling te bevestigen.


Instelling via het apparaat

1. Druk op de [SETUP]-toets aan de voorzijde van het apparaat.
2. Draai de bedienknop tot het display [Bass (Bas)] of [Treble (Hoog)] toont.
3. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.
4. Om de bastonen in te stellen selecteert u [Bass (Bas)] en draait aan de bedienknop.
Om de hoge tonen in te stellen, selecteert u [Treble (Hoog)] en draait aan de bedienknop.
5. Om de invoer te bevestigen drukt u op de bedienknop of wacht u 10 seconden.

8.4.2 Equalizer instellen

Equalizer inschakelen en instellen

Afb. 20: Equalizer instellen

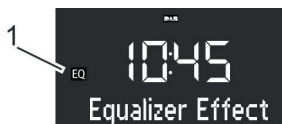

1. Druk op de [SETUP]-toets in de ingeschakelde toestand.
2. Draai aan de bedienknop tot het display [Equalizer Effect] toont (Afb. 20).
3. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.
4. Draai aan de bedienknop om een voorinstelling te selecteren.

U kunt kiezen tussen volgende instellingen:

- Maximaal bas
- Maximale stem
- Maximaal hoog

5. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.

⇒ Het display toont het symbool [EQ] (Afb.20/1).

Equalizer uitschakelen

6. Draai aan de bedienknop in het submenu [Equalizer Effect] tot het display [Equalizer Off (Equalizer uit)] toont.

7. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.

⇒ Het display toont geen symbool [EQ].

8.5 Soundeffect

Soundeffect inschakelen

1. Druk op de [SETUP]-toets in de ingeschakelde toestand.
2. Draai aan de bedienknop tot het display [Equalizer Effect] toont (Afb.20).
3. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.
4. Draai de bedienknop tot het display [Max. Stereo] toont.
5. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.
6. Draai de bedienknop tot het display [Max. Stereo On (Max. Stereo aan)] toont.
7. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.

⇒ Het soundeffect is ingeschakeld.

Soundeffect uitschakelen

8. Draai aan de bedienknop in het submenu [Max. Stereo] tot het display [Max. Stereo Off (Stereo uit)] toont.
9. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.
⇒ Het soundeffect is uitgeschakeld.

8.6 Sleeptimer instellen

De sleeptimer is een automatische uitschakeling die het apparaat na de ingestelde tijdsduur in de standbymodus zet.

Sleeptimer inschakelen

Afb.21: Sleeptimer in-/uitschakelen



1. Druk op de [SLEEP]-toets op de bovenzijde van het apparaat of op de afstandsbediening.
⇒ Het display toont het symbool [SLEEP] (Afb.21/1).

Sleeptimer uitschakelen


2. Om de sleeptimer uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets [SLEEP].
⇒ Het symbool op het display verdwijnt.



Als het apparaat met de sleeptimer werd uitgeschakeld, start het bij de volgende keer inschakelen in de laatst gehoorde modus.

Tijdinterval voor sleeptimer instellen

Afb.22. Tijdinterval voor sleeptimer instellen

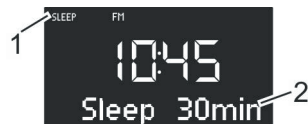

1. Druk lang op de [SLEEP]-toets op de bovenzijde van het apparaat of op de afstandsbediening.
⇒ De sleeptimer verschijnt (Afb.22) en het sleep-symbool knippert (Fig.22.1).

2. Draai aan de bedienknop om de gewenste lengte van het tijdsinterval (Afb.22.2). te selecteren. Het maximale tijdsinterval bedraagt 120 minuten.



Alternatief kunt ook de [Vooruit]- resp. [Achteruit]-toets gebruiken om de waarden in te stellen.

3. Druk op de bedienknop om de invoer te bevestigen. Als de tijd is verstreken, verdwijnt de weergave langzaam.

Licht dimmen (zonsondergang)

U kunt naast de sleeptimer ook een aangesloten lamp laten dimmen en uitschakelen (alleen in combinatie met sonoroLIGHT).

1. Controleer of sonoroLIGHT is gekoppeld en of de dimfunctie is ingeschakeld.

2. Schakel het licht in Hoofdstuk 8.6 „Licht in- en uitschakelen” op pagina 76.)

3. Programmeer een sleeptimer.

⇒ Na afloop van de sleeptimer wordt het licht geleidelijk gedimd en na 40 seconden uitgeschakeld.



Als u tijdens de sleeptimer op de [Stand-by]toets drukt, blijft het licht ingeschakeld.


Als u tijdens het dimmen van het licht op de [Licht]-toets drukt, wordt het licht direct uitgeschakeld.

8.7 Licht in- en uitschakelen

U kunt een aangesloten lamp in- en uitschakelen (alleen in combinatie met sonoroLIGHT).

1. Controleer of sonoroLIGHT is gekoppeld en of de dimfunctie is ingeschakeld.

Afb.23. Licht inschakelen

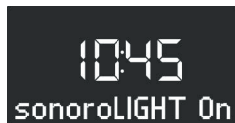

2. Druk op de[Licht]-toets op het apparaat of op de afstandsbediening.

⇒ Het licht wordt ingeschakeld (lichtsterkteniveau 8), het display toont de tekst [sonoroLIGHT On (sonoroLIGHT aan)] (Afb.23).

Afb.24. Lichtsterkte instellen



3. Draai binnen 4 seconden aan de bedienknop om de lichtsterkte in te stellen (niveau 00 tot 32, **Afb. 24**).



Als het apparaat uitgeschakeld is, hebt u hiervoor langer de tijd.

4. Druk opnieuw op de[Licht]-toets, om het licht uit te schakelen.

Als het apparaat uitgeschakeld is, kunt u direct aan de bedienknop draaien, om het licht in te schakelen en de lichtsterkte in te stellen.

NL

9. Wekfunctie

Met het apparaat de radio kunt u zich door de FM/DAB-radio, cd, door relaxmuziek of door wektonen laten wekken. Alle instellingen worden door lang indrukken van de[Alarm 1]- of [Alarm 2]-toets aan de voorzijde van het apparaat of van de afstandsbediening uitgevoerd. De wekfuncties kunnen ook in de stand-bymodus van het apparaat worden ingesteld. Het alarmset-up-menu is als volgt opgebouwd:

“Wektijd instellen ⇒ Alarmbron instellen ⇒ Wekvolume instellen
⇒ Wekherhaling instellen ⇒ Einde”



Als u bij de instelling van het alarm ca. 10 seconden niets invoert, wordt de instelling zonder opslaan beëindigd.

9.1 Wektijd instellen

Abf.25. Alarm 1 instellen



1. Houd de[Alarm 1]- of [Alarm 2]-toets ingedrukt.

⇒ Het display toont het menu [Set Alarm 1 Time (Alarm 1 instellen)] (**Afb.25**)
of [Set Alarm 2 Time (Alarm 2 instellen)].

2. Draai aan de bedienknop om de uren in te stellen.

3. Druk op de bedienknop om de invoer te bevestigen.

⇒ De minutenweergave knippert.

4. Draai aan de bedienknop om de minuten in te stellen.

5. Druk op de bedienknop om de invoer te bevestigen.




Met de[Next (Vooruit)] of [Previous (Achteruit)] toets kunt u tussen de uren en minutenweergave wisselen.

⇒ De alarmtijd is ingesteld.

9.2 Alarmbron instellen

Nadat u de wektijd heeft ingesteld en bevestigd, kunt u de bron voor het alarm instellen.

Afb.26: Alarmbron instellen

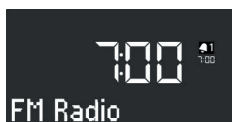

1. Draai aan de bedienknop om het gewenste medium in te stellen. (Afb.26):

FM	Selecteer een FM-programmaplaats uit het zendergeheugen waarmee de radio bij het wekken moet beginnen.
DAB	Selecteer een DAB-programmaplaats uit het zendergeheugen waarmee de radio bij het wekken moet beginnen.
CD	Selecteer een titel op de cd waarmee het apparaat u moet wekken.
Relaxmuziek	Selecteer relaxmuziek uit het geheugen waarmee de radio bij het wekken moet beginnen.
Wektoon	Selecteer een wektoon uit het geheugen waarmee de radio bij het wekken moet beginnen.

2. Druk op de bedienknop of op de [OK]-toets van de afstandsbediening om de invoer te bevestigen.

⇒ De alarmbron is ingesteld.

9.3 Wekvolume instellen

Nadat u de alarmbron heeft ingesteld en bevestigd, kunt u het wekvolume instellen.

Afb.27. Wekvolume instellen



1. Draai aan de bedienknop om het gewenste volume in te stellen. (Afb.27).
2. Druk op de bedienknop of op de [OK]-toets van de afstandsbediening om de instelling te bevestigen.

⇒ Het wekvolume is ingesteld.



De alarm audioweergave begint altijd zeer zacht en wordt dan steeds harder tot het ingestelde volume is bereikt.

9.4 Wekherhaling instellen

Nadat u het wekvolume heeft ingesteld en bevestigd, kunt u de wekherhaling instellen

Afb.28: Wekherhaling instellen



1. Draai aan de bedienknop om de gewenste herhaling te stellen. U kunt kiezen tussen volgende instellingen:

- een keer
- dagelijks
- in het weekend
- door de week

2. Druk op de bedienknop of op de [OK]-toets van de afstandsbediening om de instelling te bevestigen.


⇒ De wekherhaling is ingesteld.

9.5 **Weklicht programmeren (zonsopgang)**

Nadat u de wekherhaling heeft ingesteld en bevestigd, kunt u instellen of u daarnaast door weklicht wilt worden gewekt (alleen in combinatie met sonoro- LIGHT). (Afb.29).

1. Controleer of sonoroLIGHT is gekoppeld en of de dimfunctie is ingeschakeld.

Afb.29: Weklicht instellen

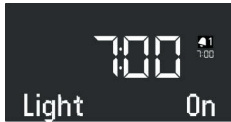

2. Draai aan de bedienknop om het weklicht in- of uit te schakelen (Afb.29).

3. Druk op de bedienknop of op de [OK]-toets op de afstandsbediening om de instelling te bevestigen.

⇒ Het weklicht is geprogrammeerd.

Als u daarnaast door weklicht gewekt wilt worden, wordt het licht telkens met de door u ingestelde tijd vóór het alarm ingeschakeld, zodat de ingestelde lichtsterkte is bereikt als het alarm geactiveerd wordt.

Voor het instellen van het weklicht „Weklicht instellen” op pagina 184.

Voorbeeld

Uitgevoerde instellingen:

- Wektijd: 07:00 uur
- Lichtsterkte: 15
- Tijdsduur: 30 min

Om 6:30 uur wordt het weklicht ingeschakeld en de lichtsterkte wordt tot 07:00 uur geleidelijk verhoogd van niveau 0 tot niveau 15.

9.6 Wekker in- en uitschakelen

Wekker inschakelen

1. Om de wekker in te stellen drukt u kort op de [Alarm 1]- of [Alarm 2]-toets aan de voorzijde van het apparaat of op de afstandsbediening.

Wekker uitschakelen

Om de wekker uit te schakelen, drukt u opnieuw kort op de [Alarm 1]- of [Alarm 2]-toets.

NL

9.7 Wekker na afgaan van het alarm uitzetten

1. Om het alarm uit te zetten, drukt u op een volgende toetsen:

9.8 Snooze instellen

Afb.30. Snooze instellen



1. Druk in de stand-bymodus kort op de toets [SNOOZE]-toets op de afstandsbediening. Houd in ingeschakelde toestand de [SNOOZE]-toets op de afstandsbediening ingedrukt tot het snoozesubmenu verschijnt (Afb.30).

⇒ Het display toont het symbool [Snooze] (Afb.30/1).

2. Draai aan de bedienknop om de duur in te stellen.

3. Druk op de bedienknop om de invoer te bevestigen.

10. Algemene functies van de audioweergave

10.1 Weergavemodus selecteren

Voor de audioweergave van verschillende media of externe apparaten selecteert u de desbetreffende modus.

Afb.31. Weergavemodus selecteren



1. Schakel de LOUNGE in..
2. Druk op de[MENU]-toets aan de voorzijde van het apparaat tot de gewenste modus wordt weergegeven, of op de desbetreffende modus op de afstandsbediening.



Alternatief kunt u ook na indrukken van de [MENU] toets de bedienknop draaien om de afzonderlijke modi te wisselen. Druk op de bedienknop om de modus te bevestigen.

⇒ Het display toont de geselecteerde modus (**Afb.31**).

10.2 Volume instellen

Afb.32. Volume instellen



1. Draai de bedienknop om het volume te ver-hogen of te verlagen (Afb.32).

⇒ Het display toont een volumeregelaar.

NL

10.3 Weergave stom schakelen

Stom schakelen

Afb.33. Stom schakelen



1. Druk in de weergavemodus kort op de [MUTE]- toets op de afstandsbediening om het geluid tijdens weergave uit te schakelen.

⇒ Het display toont de tekst [Volume Mute (Geluid UIT)] (Afb.33)

Geluid inschakelen

2. Om het geluid weer in te schakelen, drukt u opnieuw op de[MUTE]-toets op de afstandsbediening of draait u de bedienknop rechtsom.

11. Radioweergave

1. Druk op de[MENU]-toets aan de voorzijde van het apparaat tot de FM- of DAB-modus wordt weergegeven, of op de desbetreffende modus op de afstandsbediening.

⇒ Het display toont het symbool [FM Radio] of [DAB Radio].

In de radiomodus toont het display de volgende informatie:

- Modus: FM-radio of DAB-radio.
- Opgeslagen programmaplaats voor zover de zender in het programmeergeheugen is opgeslagen.
- Zendernaam, indien de zender RDS-tekst verstuurt.
- RDS-tekst van de zender, indien de zender RDS-tekst verzendt.



RDS is alleen voor zenders in het FM frequentiebereik beschikbaar, en alleen indien de zender RDS gegevens overdraagt.

Als de zender geen RDS-tekst verstuurt, wordt in plaats van de zendernaam de frequentie weergegeven.

11.1 FM-radio

11.1.1 FM-zender zoeken

Automatisch zender zoeken Voorwaarde:

De DAB/FM-antenne is aangesloten.

Afb.34. Automatisch zender zoeken



1. Houd in de FM-weergavemodus de [Next (Vooruit)]- of [Previous (Achteruit)]-toets ingedrukt om automatische zoekloop te activeren.


⇒ Het display toont de tekst [Auto Tuning (Handmatig zender zoeken)]

(Afb.34)

Handmatig zender zoeken Voorwaarde:

De DAB/FM-antenne is aangesloten.

Afb.35. Handmatig zender zoeken

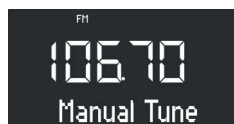

1. Houd de bedienknop ingedrukt om handmatig zender zoeken te activeren.

⇒ Het display toont de tekst [Manual tuning (Handmatig zender zoeken)]

(Afb.35)

2. Draai de bedienknop om het frequentiebereik te wijzigen.

3. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.

Automatisch zoeken

Met automatisch zoekloop wordt een zenderlijst van tot 30 zenders automatisch gemaakt en opgeslagen. De zenders worden gesorteerd naar sterkste ontvangst.

Voorwaarde:

De DAB/FM-antenne is aangesloten.

Afb.36. FM geheugen



1. Druk op de [SETUP]-toets.
⇒ Het display toont de tekst [FM Preset List (FM geheugen)] (Afb.36).
2. Draai aan de bedienknop tot het display [FM Auto Search (auto FM zoekloop)] toont.
3. Druk op de bedienknop.
⇒ Het display toont de tekst [Auto Search YES (Zoekloop JA)].
4. Druk opnieuw op de bedienknop.
⇒ Automatisch zoekloop wordt gestart. Na voltooien van het zoeken springt het apparaat naar de eerste zender van de lijst.

11.1.2 FM-zender opslaan

Via de afstandsbediening

Afb.37. FM zender opslaan



1. Houd een van de zendergeheugentoetsen op de afstandsbediening ingedrukt.
⇒ Het display toont de zendergeheugenplaats (Afb.37)



U kunt tot 6 FM zenders met de afstandsbediening opslaan.

In het menu

1. Druk op de [SETUP]-toets.
⇒ Het display toont de tekst [FM Preset List (FM geheugen)].
2. Druk opnieuw op de bedienknop.
⇒ Het display toont de zendergeheugenplaats.
3. Draai aan de bedienknop om de gewenste geheugenplaats te selecteren.
4. Druk op de bedienknop om de zender op te slaan.

11.1.3 Opgeslagen FM-zenders oproepen

1. Druk kort een van de zendergeheugentoetsen op de afstandsbediening in.
⇒ De geselecteerde zender wordt weergegeven.


11.2 DAB-radio

11.2.1 DAB-zender zoeken

Automatisch zender zoeken Voorwaarde:

De DAB/FM-antenne is aangesloten.

Afb.38. DAB zenders automatisch zoeken

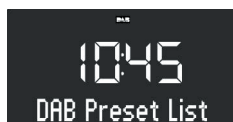

1. Druk in de DAB-weergavemodus op de[SETUP]- toets.
⇒ Het display toont de tekst [DAB Preset List (DAB geheugen)] (Afb.38)
2. Draai aan de bedienknop tot het display [DAB Full Scan (DAB zoekloop)] toont.
3. Druk op de bedienknop van het apparaat of op de [OK]-toets op de afstandsbediening om de selectie bevestigen.
⇒ Het apparaat zoekt nu naar beschikbare radiozenders en geeft de eerst beschikbare zender weer.



Bij de eerste keer inschakelen van de DAB modus of na het terugzetten op de werkinstellingen volgt de zoekloop automatisch.

Handmatig zender zoeken Voorwaarde:

De DAB/FM-antenne is aangesloten.

Abf.39. DAB zender handmatig zoeken



1. Druk in de DAB-weergavemodus op de[SETUP]- toets.
⇒ Het display toont[DAB Preset List (DAB geheugen)].
2. Draai de bedienknop tot het display [DAB Manual Tune (man. DAB zoeken)] toont (Afb.39).

3. Druk op de bedienknop van het apparaat of op de [OK]-toets op de afstandsbediening om de selectie bevestigen.
4. Draai aan de bedienknop om de verschillende zenders in te stellen.
5. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.

Niet-actieve zenders verwijderen – Prune lijst Voorwaarde:

De met de DAB-zoekloop gemaakte DAB-zenderlijst is niet meer actueel (bijvoorbeeld na verhuizing).

Afb.40. Niet actieve DAB-zenders wissen



1. Druk in de DAB-weergavemodus op de [SETUP]- toets.
 ⇒ Het display toont [DAB Preset List (DAB-geheugen)].
2. Draai de bedienknop tot het display [Prune list (Prune lijst)] toont (Afb.40).

Afb.41. Pruning



3. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.
 ⇒ De niet-actieve DAB-zenders worden gewist. Tijdens de procedure toont het display [Pruning] (Afb.41).

11.2.2 DAB-zenders opslaan

1. Houd een van de zendergeheugentoetsen op de afstandsbediening ingedrukt.
 ⇒ Het display toont de zendergeheugenplaats.



U kunt tot 6 DAB zenders met de afstandsbediening opslaan.

11.2.3 Opgeslagen DAB-zenders oproepen

1. Druk kort een van de zendergeheugentoetsen op de afstandsbediening in.
 ⇒ De geselecteerde zender wordt weergegeven.

11.2.4 DAB-informatie ophalen

In de DAB-modus kunt u informatie over zender, programma etc. ophalen. De informatie wordt in volgende volgorde weergegeven:

- Zendernaam (uitgangspunt)
- Zenderketting
- DLS ("Dynamic Label Service", programmabegeleidende informatie zoals uitvoerende, titel etc.)
- Programmatype (bijvoorbeeld sport)
- Zenderfrequentie
- Signaalkwaliteit

1. Druk in de DAB-modus op de [STOP]-toets op het apparaat om de DAB-informatie op te halen. Alternatief kunt u ook op de [DAB]-toets op de afstandsbediening drukken.

⇒ Het display toont de informatie in de hierboven aangegeven volgorde.

2. Druk opnieuw op de [STOP]-toets op het apparaat of de [DAB]-toets op de afstandsbediening.

⇒ Het display toont de volgende informatie.

3. Ga hetzelfde te werk om de overige DAB-informatie op te halen.

11.2.5 DRC-instelling

Met de DRC-instelling (Dynamic Range Compression) wordt het volumeverschil tussen de zachte en luide passages gereduceerd.

Er zijn 3 verschillende instelmogelijkheden voor de DRC:

- DRC HOOG
- DRC LAAG
- DRC UIT

Voorwaarde:

Het apparaat is in DAB-modus.

1. Druk op de [SETUP]-toets.

⇒ Het display toont de tekst [DAB Preset List (DAB geheugen)].

Afb.42. DRC instelling



2. Draai de bedienknop tot het display [DRC Setting (DRC instelling)] toont (Afb.42).
3. Druk op de bedienknop of op de [OK]-toets op de afstandsbediening om de selectie bevestigen.
4. Draai aan de bedienknop om de gewenste instelling uit te voeren.
5. Druk op de bedienknop om de instelling te bevestigen.

NL

12. CD-weergave



AANWIJZING!

Materiële schade door onjuiste bediening!!

Steek van het normale cd-formaat afwijkende geluidsdragers (bijvoorbeeld minidisks etc.) in de cd-speler. Deze kunnen eventueel niet correct worden afgespeeld en uitgeworpen. Steek altijd hooguit één cd in de cd-speler.

1. Schakel de LOUNGE in.
2. Schuif de cd met het opschrift omhoog in de cdsleuf.
⇒ De cd-speler trekt de cd automatisch naar binnen en start de weergave.



Als het apparaat zich in een andere modus bevindt, schakelt het automatisch om naar de cd modus.

In de cd-modus toont het display de volgende informatie:

Afp.43. Weergave in de cd modus



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Afspeelvolgorde
(repeat, shuffle, cd voortzetten) | 4. Afgelopen speeltijd in minuten |
| 2. CD-modus | 5. Titelnnummer |
| 3. Tijd | 6. Weergavestatus (afspelen/pauze) |

- Om de weergave van de cd te onderbreken (pauze), drukt u op de[Play/Pause (Afspelen/Pauze)]-toets.
- Om de cd verder af te spelen, drukt u op de [Play/Pause (Afspelen/Pauze)]-toets.
- Om naar de volgende titel te wisselen, drukt u een keer op de[Next (Vooruit)]-toets.
- Om snel door een titel te spoelen, houdt u de [Next (Vooruit)]-toets ingedrukt.
- Om naar de vorige titel te wisselen, drukt u op de[Previous (Achteruit)]-toets.
- Om snel door een titel terug te spoelen, houdt u de[Previous (Achteruit)]-toets ingedrukt.
- Om de weergave van een cd te beëindigen, drukt u op de [Stop]-toets.
- Om de cd uit te werpen, drukt u op de[Eject]-toets.

CD-weergave aanpassen

Voor de weergave van de titels op een cd kunnen verschillende volgordes worden gekozen.

1.Druk op de [SETUP]-toets om het cd-menu te openen. Dit bevat de volgende functies:

- Herhaling van een titel
- Herhaling van alle titels op de cd
- Toevallige weergave
- CD voortzetten
- Bas instellen
- Hoog instellen
- Equalizer effect
- Instelwaarden

2. Druk op de bedienknop om de functie te selecteren.
3. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.

Herhaling van een titel

De actuele titel wordt herhaaldelijk weergegeven. Deze functie wordt beëindigd als u van modus wisselt of de cd uitwerpt.

Herhaling van alle titels

Alle titels van de cd worden herhaaldelijk weergegeven. Deze functie wordt beëindigd als u van modus wisselt of de cd uitwerpt.

Toevallige weergave

De titels van de cd worden in toevallige volgorde weergegeven. Dit geldt ook, als u de [Next (Vooruit)]- of [Previous (Achteruit)]-toets indrukt. Deze functie wordt beëindigd als u van modus wisselt of de cd uitwerpt.

CD voortzetten

De cd-weergave wordt vanaf het laatst gehoorde punt voortgezet, ook als u de modus heeft gewisseld of het apparaat in de stand-bymodus heeft geschakeld. Deze functie wordt beëindigd, als u de cd uitwerpt. De functie is bijvoorbeeld voor luisterboeken gedacht.

13. Bluetooth-weergave

Mobiele telefoons en andere Bluetooth-compatibele apparaten kunnen per Bluetooth-functie met de LOUNGE worden verbonden.



Lees hiervoor de bedieningshandleiding van uw mobiele telefoon of uw Bluetooth compatibele apparaat.

Abf.44. Bluetooth modus instellen



1. Schakel de LOUNGE in.
2. Druk op de [MENU]-toets aan de voorzijde van het apparaat tot het display het symbool [Bluetooth] toont. U kunt ook de [Bluetooth]-toets op de afstandsbediening indrukken.

⇒ De Bluetooth-modus is nu actief (**Abf.44**).

3. Verbind uw mobiele telefoon of uw Bluetooth-compatibele apparaat via Bluetooth met de LOUNGE.



De LOUNGE slaat tot 8 Bluetoothcompatibele apparaten op en maakt automatisch een verbinding met al ingestelde apparaten, indien Bluetooth geactiveerd is.

13.1 Bluetooth-apparaten verbinden en wissen

Bluetooth-compatibele apparaten verbinden

Abf.45. Bluetooth zoeken



1. Activeer de Bluetooth-modus.

⇒ Het display toont [Searching (Zoeken)] en het symbool [Bluetooth] knippert (Abf.45).

2. Verbind uw mobiele telefoon of uw Bluetooth-compatibele apparaat via Bluetooth met de LOUNGE.

⇒ a het verbinden toont het display continu de tekst [Bluetooth].

Verbonden apparaten wissen

3. Houd de [Stop]-toets aan de voorzijde van de LOUNGE ingedrukt om het Bluetoothcompatibele apparaat te wissen en de verbinding te onderbreken..

13.2 Muziek via Bluetooth afspelen

Weergave starten

1. Druk op de bedienknop of op de [Play/Pause (Afspelen/Pauze)]-toets aan de voorzijde van de LOUNGE of op de afstandsbediening om de weergave te starten.

Weergave pauzeren

2. Om de weergave te pauzeren, opnieuw op de bedienknop of op de [Play/Pause (Afspelen/Pauze)]-toets drukken.



Bediening van een extern apparaat via de toetsen van de LOUNGE beperkt mogelijk.

14. AUX-weergave

Via de AUX-1-ingang kunnen meer audioapparaten middels een RCA-kabel worden aangesloten en afgespeeld. Via de AUX-2-aansluiting aan de achterzijde van het apparaat kunt u via een 3,5-mm-stekker andere audioapparaten op de LOUNGE aansluiten en afspelen.

Afb.46. AUX weergave activeren



1. Schakel de LOUNGE in.
2. Steek de RCA-kabel in de AUX-1-ingang of de 3,5-mm-stekker in de AUX-2-ingang aan de achterzijde van het apparaat.
3. Druk op de[MENU]-toets tot het display [AUX.1 Input (AUX.1 ingang)] resp. [AUX.2 Input (AUX.2 ingang)] toont. U kunt ook de [AUX]-toets op de afstandsbediening indrukken.
⇒ Het display toont [AUX.1 Input (AUX.1 ingang)] of [AUX.2 Input (AUX.2 ingang)] (Afb.46)
4. Schakel het externe apparaat in en start de weergave op het externe apparaat.

15. USB-weergave

Via de USB-Charge & Playback-aansluiting aan de achterzijde van de LOUNGE kunt u meer apparaten op de radio aansluiten en muziek afspelen.



De formaten MP3 en WMA kunnen worden afgespeeld.

Afb.47. USB weergave instellen



1. Schakel de LOUNGE in.

2. Druk op de [MENU]-toets tot het display de[USB Device (USB- apparaat)]-modus toont of druk op de [USB]-toets op de afstandsbediening.

⇒ Het display toont [USB Device (USB apparaat)] (**Afb.47**).

3. Verbind een extern USB-apparaat met de LOUNGE.

⇒ Het display toont [Searching (Zoeken)].

4. Druk op de toets [Play/Pause (Afspelen/Pauze)]- toets om de weergave te starten.



Door drukken op de [USB] toets op de afstandsbediening kunt u de extra ID3 gegevens, indien voorhanden, bekijken. De volgorde hierbij is:

"Titel ⇒ Artiest ⇒ Album ⇒ Verstreken tijd"

USB-weergave stoppen/pauzeren

5. Druk op de bedienknop of de[Stop]-toets aan de voorzijde van het apparaat om de USB-weergave te stoppen of te pauzeren.

MP3-map selecteren

6. Druk op de [Preset 1 (Geheugen 1)]-toets om de vorige MP3-map te selecteren.

7. Druk op de [Preset 2 (Geheugen 2)]-toets om de volgende MP3-map te selecteren.

16. Relax- en meditatiemuziek

Het apparaat beschikt over taalafhankelijke relax- en meditatiemuziek, die in verschillende mappen is gesorteerd.

Language	Folder	Track	Name
Duits	1 - Korte ontspanning	1	Einleitung Kurzentspannung
		2	Entspannung durch laengeres Ausatmen
		3	Entspannung durch Spueren der Gegensaetze
		4	Entspannung durch Da sein
		5	Entspannung durch Stress abgeben
		6	Entspannung durch Loslassen
		7	Entspannung durch Spueren Ihres Pulses
	2 - Meditative onspanning	1	Einleitung meditative Entspannung
		2	Meditative Atementspannung
		3	Meditative Achtsamkeitsentspannung
	3 - Progressieve spierontspanning	1	Einleitung progressive Muskelentspannung
		2	Progressive Muskelentspannung
	4 - Fantasiereizen	1	Einleitung Fantasiereise
		2	Fantasiereise Strand und Waerme
		3	Fantasiereise Universum
	5 - Relaxmuziek	1	Einleitung Musik
		2	Entspannungsmusik 1
		3	Entspannungsmusik 2
		4	Entspannungsmusik 3
		5	Entspannungsmusik 4
		6	Entspannungsmusik 5
	6 - Natuurklanken	1	Brandung
		2	Walgesänge
		3	Vögel
		4	Regen
		5	Windspiel
		6	Kaminfeuer

NL

Language	Folder	Track	Name
Engels	1 - Korte ontspanning	1	Intro - Relaxing by feeling your pulse
		2	Relaxing by feeling your pulse
	2 - Meditatieve ontspanning	1	Quick Relaxation Exercise - Relax by letting go of stress
		2	Relaxing by meditating on our breath
	3 - Fantasiereizen	1	Intro - A journey of the imagination 'Beach and Warmth'
		2	A journey of the imagination "Beach and Warmth"
	4 - Progressieve spierontspanning	1	Intro - Progressive Muscle Relaxation according to Jacobson
	5 - Relaxmuziek	1	Relax Music 1
		2	Relax Music 2
		3	Relax Music 3
		4	Relax Music 4
		5	Relax Music 5
	6 - Natuurklanken	1	Ocean Surf
		2	Whales
		3	Birds
		4	Rain
		5	Wind Chimes
		6	Fireplace

Language	Folder	Track	Name
Frans	1 - Korte ontspanning	1	Intro - Relaxation à travers le ressenti de votre poulx
		2	Relaxation à travers le ressenti de votre poulx
	2 - Meditatieve ontspanning	1	Relaxation courte - Relaxation par évacuation du stress
		2	Relaxation méditative par la respiration
	3 - Fantasiereizen	1	Intro - Voyage imaginaire, plage et Chaleur
		2	Voyage imaginaire "plage et chaleur"
	4 - Progressieve spierontspanning	1	La relaxation musculaire progressive selon Jacobson
	5 - Relaxmuziek	1	Relax Music 1
		2	Relax Music 2
		3	Relax Music 3
		4	Relax Music 4
		5	Relax Music 5
	6 - Natuurklanken	1	Surf
		2	Baleines
		3	Oiseaux
		4	Pluie
		5	Carillons
		6	Feu de cheminée

1. Schakel het apparaat in.
2. Druk op de [RELAX]-toets aan de bovenzijde van het apparaat of op de afstandsbediening.

⇒ Het display toont het [Relax]-symbool.

3. Druk op de [SETUP]-toets.

Afb.48. Taalmenu selecteren



4. Draai aan de bedienknop tot het display [Music Content (Inhoud muziek)] toont.
5. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.


Afb.49. Taal instellen



6. Draai aan de bedienknop om de gewenste taal te selecteren.
7. Druk op de bedienknop om uw selectie te bevestigen.
8. Druk op een van de geheugentoetsen 1-6, om de gewenste map te selecteren.

⇒ De weergave van het eerste nummer in deze map begint.

Afb.50. Naam van het nummer

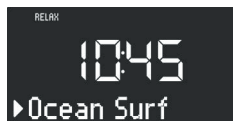

9. Druk op de [Vooruit]- of [Achteruit]-toets om een nummer in een map te selecteren.

⇒ Het display geeft kort het nummer en vervolgens de naam van het nummer weer.

17. Demomuziek-weergave

In de stand-bymodus kan demomuziek worden weergegeven om het apparaat bijvoorbeeld te demonstreren.

Demomuziek-modus activeren

1. Houd de bedienknop ca. 3 seconden ingedrukt.

⇒ De demomuziek-modus wordt geactiveerd.

2. Druk op de geheugentoetsen 1-6 op de afstandsbediening om een demotitel te selecteren.

⇒ Het display toont de titel van de demomuziek.



Volgende toetsen zijn actief:

- Afspelen/Pauze
- Stom schakelen
- Stop
- Vooruit
- Achteruit
- Volume

Demomuziek-modus verlaten

3. Druk op de[Standby (Stand by)]-toets of houd de bedienknop ca. 3 seconden ingedrukt om de demomuziek-modus te verlaten.

18. Fouten oplossen

Bij alle elektrische apparaten kunnen storingen optreden. Hierbij gaat het niet altijd om een defect van het apparaat. Controleer daarom aan de hand van de volgende tabel of u de storing zelf kunt oplossen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat schakelt niet in	Netdeel met is niet correct aangesloten	Sluit het netdeel correct aan (zie Hoofdstuk 7.3 „Spanningsvoorziening realiseren“ op pagina 170).
Geen geluid	Volume staat uit	Verhoog het volume (zie - Hoofd stuk 10.2 „Volume instellen“ op pagina 187).
	Geluid is uitgeschakeld	Schakel het geluid in (zie Hoofd stuk 10.3 „Weergave strom schakelen“ op pagina 187).
	Koptelefoon is ingestoken	Trek de koptelefoon uit de aansluitbus.
	Andere modus is ingesteld	Stel de correcte modus in (zie Hoofdstuk 10.1 „Weergavemodus selecteren“ op pagina 186).
CD-weergave wordt niet gestart	CD-formaat wordt niet ondersteund	Doe een andere cd in de cd-sleuf.
	CD is vuil	Reinig de cd.
	CD is beschadigd	Doe een andere cd in de cd-sleuf.
	CD is verkeerd om in het cd-vak	Werp de cd uit en doe de cd correct in het cd-vak.
USB-weergave wordt niet gestart	USB-apparaat is niet ingestoken	Steek het USB-apparaat in de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat (zie Hoofdstuk 15 „USB weergave“ op pagina 197).
	USB-apparaat wordt niet ondersteund	Controleer of uw USB-apparaat compatibel is met de LOUNGE.
	USB-apparaat bevat geen leesbare audiobestanden	Controleer de bestanden op het USB-apparaat.
Geen of gestoorde Bluetooth-verbinding	Storingen door andere zenders of apparaten	Vergroot de afstand tussen de LOUNGE de.
	Software is niet actueel	Controleer toefl edvei saiec.tuele softwareversie op uw externe Bluetooth apparaat geïnstalleerd is.
Apparaat reageert niet	Fout in het apparaat	Schakel het apparaat uit en weer in.
Slechte FM/DAB-ontvangstkwaliteit	FM/DAB-antenne is niet correct gericht	Wijzig de richting van de FM/DABantenne.

Malfuntion	Possible Causes	Elimination
Afstandsbediening werkt niet of gebrekkig	Afstand is te groot	Verklein de afstand tussen de televisie en het apparaat.
	Batterij is leeg	Vervang de batterij van de afstandsbediening (zie Hoofdstuk 7.5 „Afstandsbediening voorbe reiden“ op pagina 170).
	Storingen door andere zenders of apparaten	Vergroot de afstand tussen de LOUNGE en de storingsbron. Sluit het apparaat aan op een andere contactdoos zodat storings-bron en LOUNGE op verschil-lende aftakstromen zijn aangesloten.
Alarm werkt niet	Alarm is niet ingeschakeld	Schakel het alarm in (zie Hoofd stuk 9.6 „Wekker in en uitscha kelen“ op pagina 185).
	Wekvolume is op minimaal ingesteld	Verhoog het volume (zie Hoofd stuk 9.3 „Wekvolume instellen“ op pagina 183).
	Koptelefoon is ingestoken	Trek de koptelefoon uit de aansluitbus.
Weklicht werkt niet	sonoroLIGHT is niet gekoppeld	Koppel sonoroLIGHT en stel het weklicht in (zie Hoofdstuk 9.5 „Weklicht programmeren (zonsopgang)“ op pagina 184).
	sonoroLIGHT is gekoppeld, maar de dimfunctie is uitgeschakeld	Schakel de dimfunctie van sonoro-LIGHT in.
	Op sonoroLIGHT aangesloten verlichting is uitgeschakeld	Schakel de aangesloten lamp in.

19. Reiniging



AANWIJZING!

Materiële schade door onjuiste reiniging!

Reinig het apparaat alleen van buiten met een droge, zachte doek. Gebruik in geen geval scherpe of oplosmiddelhoudende reinigingsproducten omdat deze het oppervlak van het apparaat aantasten.

20. Technische gegevens

Specificatie	Waarde
Afmetingen (B x D x H)	ong. 450 x 258 x 153 mm
Gewicht	Ong. 6.3 kg
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ +45°C
Frequentiegebied FM	87,50 MHz-108,00 MHz
DAB/DAB+	Band III, 174.928 MHz-239.200 MHz
Ondersteunde CD-indelingen	CD-DA, CD-R*, CD-RW* Audio CD, MPEG 1 Layer 3 (MP3), Windows Media Audio (WMA, DRM niet ondersteund) Sampling rate 16KHz~48KHz, bit rate max. 320kbps (* Afhankelijk van kwaliteit opname en medium)
USB-lader	Uitvoer: CC 5 V  1,0 A
USB afspelen	Compatibiliteit systeem: FAT 16, FAT 32 (niet compatibel met NTFS of andere systemen) MPEG 1 Layer 3 (MP3), Windows Media Audio (WMA, DRM niet ondersteund) Bemonsteringsfrequentie 16KHz ~ 48KHz, maximale bitsnelheid. 320kbps
AUX-IN 1	Port : RCA jack, Gevoeligheid : 500 mV
AUX-IN 2	Port: 3,5mm jack aansluiting Gevoeligheid: 300 mV
LINE-OUT	Port : RCA jack, Gevoeligheid : 2V/47KΩ
Bluetooth	Versie 4.1, Profiel : AVRCP v1.0, A2DP 1.0 2.402GHz-2.480GHz
Max. overgebracht vermogen	4dBm
Batterij	CR2032
Stand-byvermogen	< 1.0W



Technische wijzigingen voorbehouden!

21. Garantie

Voor het geldend maken van aanspraak op garantie geldt – zonder dat hierdoor uw wettelijke rechten worden beperkt – het volgende:

- Aanspraak op garantie kan alleen binnen een periode van max. 2 jaar (1 jaar in Noord-Amerika en Australië) vanaf datum van aankoop geldend worden gemaakt.
- Binnen deze garantietijd verhelpen we door reparatie of vervanging van het apparaat kosteloos alle gebreken die voortkomen uit materiaal- of productiefouten.
- Raadpleeg voor vorderingen onze klantenservice. De contactgegevens vindt u onder („Contactgegevens“ op pagina 162) of op www.sonoro.de.
- Met reparatie of vervanging van het apparaat begint geen nieuwe garantieperiode. Als maatstaf geldt de garantieperiode van 2 jaar (1 jaar in Noord-Amerika en Australië) vanaf datum van aankoop.
- Uitgezonderd van garantie zijn batterijen, schade door onvakkundig gebruik, normale slijtage en verbruik zoals gebreken die de waarde of de bruikbaarheid van het apparaat slechts verwaarloosbaar beïnvloeden. Bij ingrepen die niet van het door ons geautoriseerde serviceadres werden uitgevoerd vervalt de garantie eveneens.