

## blueLino 4G


Bluetooth audio receiver mit A2DP, SBC und aptX® Unterstützung



### Merkmale

- ©aptX® Codec
- ©SBC Codec
- ©Unterstütztes Bluetooth Profil : A2DP
- ©Reichweite bis 20m
- ©digitaler optischer Audioausgang – TOSLINK / S/PDIF
- ©analoger Audioausgang – 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
- ©Pairingliste: 8 Geräte

### Lieferumfang

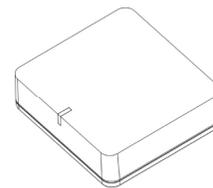

blueLino 4G



AC/DC Netzteil




3.5mm Stecker à  
Stecker Audiokabel




Cinch Adapter-  
kabel

### Gehäuse / Anschlüsse

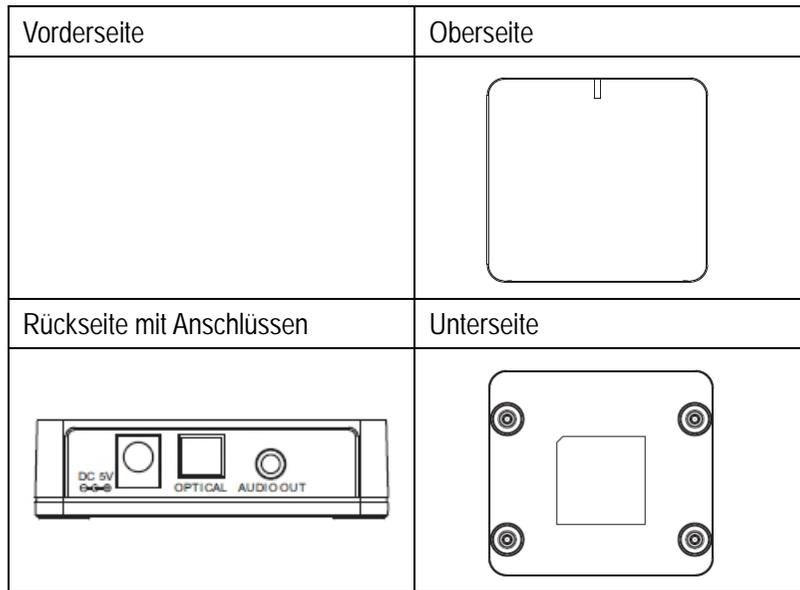

### Inbetriebnahme

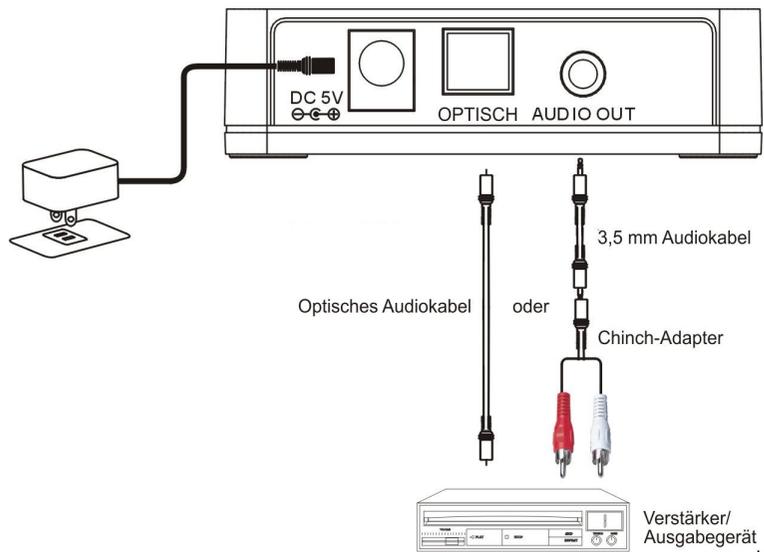

### Zulassungen



FCC-ID BY4BTR212



BT-ID B019847



LinTech GmbH Kommunikationstechnologien  
 Friedrich-Engels-Straße 35, D -13156 Berlin  
 Phone +49 (030) 54 94 72 60  
 Fax +49 (030) 54 94 72 44  
 eMail [lintech@lintech.de](mailto:lintech@lintech.de)  
<http://www.lintech.de>

## Problembeseitigung

Über das Ausgabegerät ist keine Musik zu hören

- ⊙ Stellen Sie sicher, dass der blueLino mit Strom versorgt wird
- ⊙ Überprüfen Sie, ob das Audiokabel richtig angeschlossen ist
- ⊙ Prüfen Sie, ob Sie die richtige Audio-Ausgabe benutzen – analog oder digital und der richtige Anschluss des blueLino verwendet wurde
- ⊙ Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellungen
- ⊙ Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit der Audioquelle innerhalb der Reichweite befinden
- ⊙ Stellen Sie sicher, dass bei der Audioquelle Bluetooth eingeschaltet ist.
- ⊙ Stellen Sie sicher, dass Sie den Audioplayer gestartet haben.

## Sicherheitshinweise

- ⊙ Benutzen Sie Ihren blueLino nicht in Wassernähe z.B. in der Badewanne, im Waschbecken, im Spülbecken, in einem feuchten Keller, im Schwimmbad oder an anderen Orten in Wassernähe.
- ⊙ Reinigen Sie den blueLino nur mit einem trockenen Tuch.
- ⊙ Trennen Sie den blueLino von der Stromquelle bevor Sie ihn reinigen.
- ⊙ Installieren Sie blueLino weit weg von Wärmequellen.
- ⊙ Benutzen Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- ⊙ Trennen Sie den blueLino von der Stromquelle wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

## Inbetriebnahme

Schließen Sie das Netzteil an. Die LED auf der Oberseite des blueLino leuchtet in Abständen blau.

### Analoge Audioausgabe

Verbinden Sie das mitgelieferte 3,5 mm Klinkenstecker-Kabel fest mit dem Cinch Adapter. Schließen Sie das Kabel mit dem einzelnen Ende an den 3,5 mm Audio-Ausgang (AUDIO OUT) des blueLino an. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Audio-Eingang Ihres Soundsystems. (3,5mm + 3,5 mm → Cinch). Wenn kein Cinch-Anschluss vorhanden ist, benutzen Sie das Klinken-Kabel einzeln.

### Digitale Audioausgabe

Verbinden Sie den optischen Ausgang des blueLino (TOSLINK/S/PDIF) mit dem Eingang Ihres Soundsystems. Stecker

Bitte beachten Sie, dass im Lieferumfang kein optisches Audiokabel enthalten ist.

Der blueLino ist jetzt betriebsbereit. Sie können nun eine Bluetooth-Verbindung zum blueLino aufbauen

## Koppeln / Verbindungsaufbau

Jede Bluetooth®-fähige Audioquelle (z.B. Ihr Mobiltelefon oder Notebook) kann eine Verbindung zum blueLino® unter folgenden Voraussetzungen aufbauen:

- Das Bluetooth®-Gerät unterstützt das Bluetooth® Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Der blueLino® ist eingeschaltet und nicht mit einer anderen Bluetooth®-Audioquelle verbunden (LED ist aus)

Nach dem Einschalten ist der blueLino® für andere Bluetooth® Geräte sichtbar und wartet auf den Verbindungsaufbau durch eine Bluetooth® Audioquelle. Der Aufbau der Verbindung muss von der Bluetooth® Audioquelle aus erfolgen. Gehen Sie dazu in das Bluetooth® Menü des Gerätes/Mobiltelefons mit welchem Sie Musik abspielen möchten und lösen Sie eine Gerätesuche aus. Ihr blueLino® meldet sich in der Bluetooth Umgebung mit „blueLino 4G“. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Ist der blueLino verbunden, leuchtet die LED permanent blau.

Der Bluetooth® PIN des blueLino® ist fest eingestellt auf: 0000.

Wenn Ihre Audioquelle beim Koppeln die Eingabe der PIN fordert, müssen Sie diese eingeben. Der blueLino® kann nur mit einem Gerät zur gleichen Zeit verbunden, aber er kann mit 8 verschiedenen Geräten gekoppelt sein.

*Hinweis:*

*Bitte beachten Sie, dass einige Geräte wie z.B. das iPhone sich sofort mit dem blueLino nach dem Koppeln verbinden. Dann leuchtet die LED gleich permanent. Andere Geräte wie z.B. Notebooks fragen nach dem Koppeln explizit nach einem Verbindungsaufbau. In diesem Fall geht die LED nach erfolgreichem Koppeln aus und leuchtet erst wieder blau, wenn das Gerät verbunden ist.*

Wenn Sie sich mit der Audioquelle aus der Reichweite bewegen, dann wird die Bluetooth –Verbindung abgebrochen. Wenn Sie sich wieder mit dem blueLino verbinden möchten, dann öffnen Sie den Bluetooth Manager und tippen auf „blueLino 4G“.

## Neue Audioquellen hinzufügen

Wenn Sie eine neue Audioquelle hinzufügen möchten, von der sie gelegentlich Musik hören möchten, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Beenden Sie die Verbindung mit dem gerade verbundenen Gerät
- blueLino kann nun von anderen Geräten gefunden werden
- Folgen Sie der Beschreibung zum Verbindungsaufbau

### LED Anzeige

LED Modus	Bedeutung	Beschreibung
Blinkt einmal alle 5 sec	Gerät betriebsbereit/Wartet auf Kopplung	blueLino wartet auf den Verbindungsaufbau von der Audioquelle
Leuchtet permanent	verbunden	blueLino und die Audioquelle sind über Bluetooth miteinander verbunden