

# SCHNELLSTART + INBETRIEBNAHME

Die aktuellste Fassung der Bedienungsanleitung finden Sie auf [www.nubert.de/downloads/61/](http://www.nubert.de/downloads/61/)

## 1 Antennen montieren

Stellen Sie den nuConnect ampX an einem ebenen, stabilen Ort auf. Achten Sie darauf, dass um ihn herum ausreichend Freiraum und Luftzirkulation gewährleistet ist.

Montieren Sie nun die beiden Antennen (im Lieferumfang enthalten) an die Gewindebuchsen auf der Geräterückseite. Richten Sie die Antennen nach oben aus.



## 2 Kabelverbindungen

Führen Sie vor dem Einschalten alle Kabelverbindungen mit weiteren Geräten wie Zuspiegeln, Lautsprechern und Subwoofern aus!



Quellgeräte, Subwoofer



Am digitalen Port-Eingang kann unter anderem ein HDMI/ARC Adapter (im Lieferumfang enthalten) angesteckt werden, der den direkten Anschluss eines Fernsehers ermöglicht.

Achten Sie darauf, am Fernseher die CEC und ARC Funktionen zu aktivieren und das Tonausgabeformat auf PCM zu setzen.

Passivlautsprecher (falls verwendet)

Das beiliegende Netzkabel wird an die Netzbuchse auf der Geräte-rückseite angeschlossen und so die Verbindung mit dem Stromnetz hergestellt. Schalten Sie den nuConnect nun an, indem Sie den neben der Netzbuchse liegenden Schalter in die ON-Stellung bringen! (Gegebenenfalls „wecken“ Sie den nuConnect mit Hilfe der Fernbedienung aus dem Stand-by-Modus.)

## 3A Kabellose Verbindungen: nuConnect als Empfänger

Der nuConnect kann kabellos Tonsignale von Geräten empfangen, die ebenfalls auf der Nubert X-Plattform basieren.

(Diese Option ist nur gegeben, wenn er als Vollverstärker betrieben wird und die Musiksignale per Lautsprecherkabel an Passivlautsprecher überträgt. Soll ein Subwoofer betrieben werden, so muss auch dieser per Kabel angeschlossen werden.)




Der nuConnect muss dazu als **wls slave** eingerichtet und mit dem Sender verbunden werden. Er bleibt dabei voll bedienbar. Die Standby-Leistungsaufnahme beträgt mit aktiviertem Funkmodul weniger als 2 Watt.

① Nach dem Einschalten des nuConnect sehen Sie die Lautstärke und befinden sich folglich bereits im Untermenü **volume**. Drücken Sie jetzt die **return**-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen.




② Drehen Sie den **select**-Drehregler, um zum Eintrag **setup** zu blättern und drücken Sie dann den **select**-Drehregler, um ins Untermenü **setup** zu gelangen.

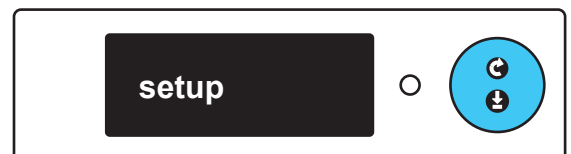

③ Hier wählen Sie mit dem **select**-Drehregler den Eintrag **wls slave**. Die Auswahl muss umgehend mit einem **select**-Druck auf den select-Drehregler bestätigt werden! Der nuConnect zeigt nun eine Minute lang **connecting** im Display an, während er versucht, sich mit einem passenden Partner zu verbinden.



④ Konfigurieren Sie nun den Sender, beispielsweise nuPro X Aktivlautsprecher oder auch einen weiteren nuConnect ampX. Wählen Sie dazu in dessen **setup**-Menü **wls master** und bestätigen Sie dort die Auswahl, um den Verbindungs-Vorgang auszulösen. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung dieses Geräts.

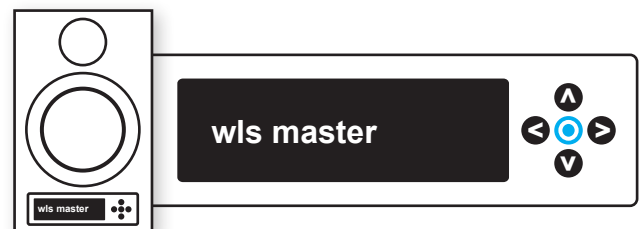

Eine bestehende Verbindung wird kurz mit **connected** bestätigt und lässt sich dauerhaft am Symbol **((←→))** auf dem Display ablesen. Das empfangene kabellose Signal wird nun am Eingang wireless (wls) bereitgestellt und kann wie jede andere Quelle ausgewählt werden



## 3B Kabellose Verbindungen: nuConnect als Steuergerät

Der nuConnect kann auch als Steuergerät verwendet werden, um nuPro X Aktivlautsprecher (und nuSub Subwoofer) zu steuern und kabellos mit Tonsignalen zu versorgen. Die Quellgeräte werden alle-samt am nuConnect angeschlossen. Der nuConnect muss dazu als **wls master** eingerichtet werden. Die Stand-by-Leistungsaufnahme beträgt mit aktiviertem Funkmodul weniger als 2 Watt. (In dieser Konfiguration kann der wireless-Eingang des nuConnect nicht benutzt werden)

### Konfiguration von nuPro Aktivlautsprechern

Schalten Sie die nuPros an und weisen Sie jeder Box in ihrem Menü den passenden Kanal zu. Navigieren Sie zum Untermenü **channel** und stellen Sie beispielsweise bei der linken Box **left** ein. Wählen Sie anschließend im Untermenü **setup** den Eintrag **wls slave** aus und bestätigen Sie die Auswahl. Der Lautsprecher sucht nun für eine Minute nach einem passenden Master. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der Lautsprecher.

### Konfiguration des nuConnect ampX

Schalten Sie jetzt den nuConnect an und konfigurieren Sie ihn im Menü **setup** als **wls master**. Navigieren Sie dazu durch einen Druck auf die **return**-Taste ins Hauptmenü und drehen Sie den **select**-Drehregler, bis Sie bei **setup** angekommen sind. Durch **Drücken** des Drehreglers wechseln Sie ins Untermenü, wo wiederum durch **Drehen** der Eintrag **wls master** aufgerufen und mit einem **Druck** die Auswahl bestätigt werden kann. Der nuConnect sucht nun für eine Minute nach einem passenden Slave.

### Verbindung des nuConnect ampX mit nuSub Subwoofern (optional)

Schalten Sie den Subwoofer an. Drücken Sie die **SOURCE/PAIR**-Taste auf der Geräterückseite für mindestens 3 Sekunden. Der Lautsprecher sucht nun für zwei Minuten nach einem passenden **wls master**. Starten Sie nun im nuConnect erneut die Suche nach einem Slave. Gehen Sie dazu wie oben beschrieben vor und wählen Sie erneut **wls master** im Untermenü **setup** aus.

#### Hinweise:

Kombinationen der vorab genannten Anwendungsmöglichkeiten sind selbstverständlich auch möglich. Es können die unterschiedlichen Systeme unabhängig voneinander stummgeschaltet werden. Navigieren Sie bspw. ins Untermenü **zone ctrl. > local spk > mute** und bestätigen Sie die Eingabe durch einen Druck auf den **Drhregler**. Zusätzlich lässt sich der Pegel der kabellos angeschlossenen Systeme relativ zum Hauptpegel einstellen. Navigieren Sie dazu im Menü zu **zone ctrl > wireless > zone level > 0.0 dB**.



## 4 Quellwahl

Ihr nuConnect ist nun konfiguriert und betriebsbereit. **Sie können jetzt Ihre bevorzugte Quelle wählen; am einfachsten geht dies mit Hilfe der Fernbedienung.**

Die Fernbedienung verfügt über sechs Tasten zur Quellenauswahl. Diese sind teilweise doppelt belegt. Durch wiederholtes Drücken wechseln Sie zwischen den beiden angegebenen Quellen:


- |                            |                                    |                                |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wls</b> Wireless        | <b>coax</b> Coaxial 1<br>Coaxial 2 | Bluetooth                      |
| <b>analog</b> Aux<br>Phono | <b>opto</b> Optical 1<br>Optical 2 | <b>usb</b> USB<br>Digital Port |

## 5 Bluetooth

Jeder nuConnect verfügt über 2 Bluetooth-Empfänger.

- Der Empfänger mit Kopfhörer-Symbol dient zur Musikwiedergabe.
- Der Empfänger ohne Kopfhörer-Symbol dient zur Steuerung. Er kann nur mit Hilfe der App Nubert X-Remote angesteuert werden.


- Geräte mit iOS zeigen im Bluetooth-Menü nur den Empfänger für die Audio-Übertragung an.
- Geräte mit Android zeigen im Bluetooth-Menü für gewöhnlich beide an. Beispiele: *Android 8 pur* *Samsung Experience 9*

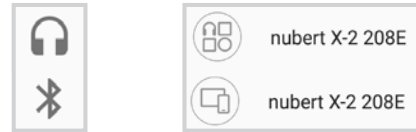

### Musikwiedergabe über Bluetooth

Um Musik von einem Bluetooth-Gerät wie beispielsweise Ihrem Smartphone abspielen zu können, müssen das Gerät und der nuConnect einmalig aneinander angemeldet werden (so genanntes Pairing).

**nuConnect (siehe Grafik rechts):**


Wählen Sie dazu im nuConnect den Eintrag **bluetooth** im Hauptmenü; wechseln Sie mit einem Druck auf den  select-Drehregler ins Untermenü und starten Sie den Pairing-Vorgang durch einen weiteren Druck auf die Taste.

Der Empfänger ist nun aktiv und kann von Smartphones oder anderen Sendern gefunden werden.

**Sender:**


Starten Sie nun auch im Einstellungs-Menü des Senders/Smartphones den Pairingvorgang (beachten Sie die Bedienungsanleitung des Senders). Wählen Sie bei Android-Geräten den Empfänger mit Kopfhörersymbol (Infos oben rechts auf dieser Seite)!

**Quellwahl:**

Wählen Sie an Ihrem nuConnect noch die passende Quelle aus, beispielsweise mit der Fernbedienung (siehe Seite 3)! 

**Tipp:**

Um die bestmögliche Klangqualität zu erzielen, stellen Sie den Sender maximal laut ein und regeln Sie die Lautstärke mit dem nuConnect.

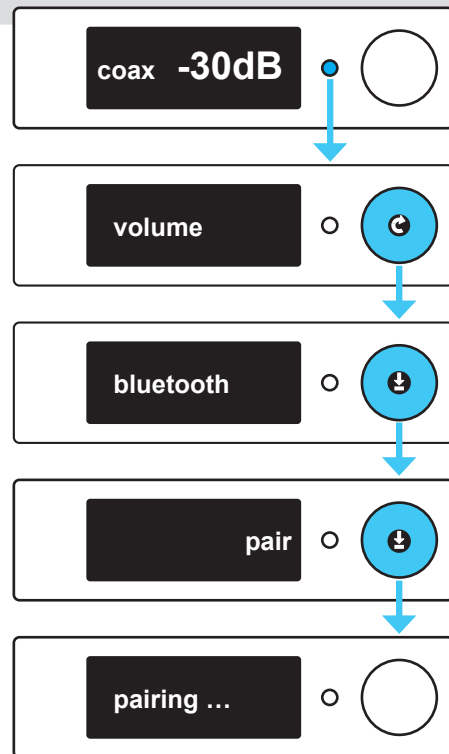

### Bedienung per App: Nubert X-Remote

Laden Sie die App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter und installieren Sie sie. Lassen Sie bei Android-Geräten den Zugriff auf den Standort zu.

**Verbinden Sie sich mit dem nuConnect innerhalb der Nubert X-Remote App!**

**Nutzen Sie nicht den Weg über das Einstellungs-Menü Ihres Smartphones!**

① Nach dem Start von X-Remote werden Sie aufgefordert, die App mit einem Gerät zu verbinden. Bestätigen Sie dies mit **connect**, so werden Sie zur Auswahl der verfügbaren Geräte weitergeleitet. Alternativ können Sie auf das Home-Symbol klicken, um die verfügbaren Geräte anzuzeigen. Wählen Sie hier eines der Geräte durch Klick aus. Gegebenenfalls werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Das Passwort lautet in der Werkseinstellung 0000. Die Verbindung wird in der App durch die Anzeige von **selected** bestätigt. Der nuConnect selbst zeigt die Verbindung durch einen blinkenden **ampX**-Schriftzug im Display an. Klicken Sie in der App auf den return-Pfeil links oben, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

② Durch Klick auf das **Nubert Logo** wechseln Sie zwischen den beiden Bedienebenen. Sie können die Basisfunktionen ähnlich zur Fernbedienung nutzen oder ins Menü des nuConnect gelangen. Dieses ist identisch aufgebaut wie bei der Bedienung direkt am nuConnect.

